


**Комплект деталей**

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑧
- ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - втулка пластиковая - 2 шт.
- ⑦ - декоративная пластиковая накладка - 1 шт.

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. К спинке-сиденью ⑤ отверткой Ph3 наживите механизм ④ (рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой), предварительно установив в передней части механизма втулки ⑥ между сиденьем и механизмом, после чего затяните винты.

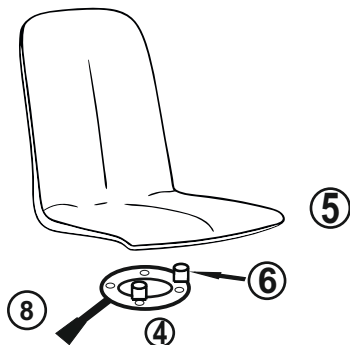

2. В пятилучье ① установите ролики ②, на пятилучье наденьте декоративную пластиковую накладку ⑦, вставьте газлифт ③

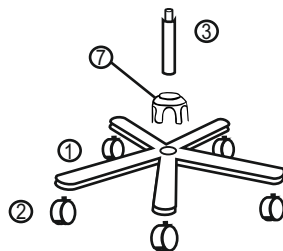

3. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

**Сборка закончена.**

Данное кресло не снабжено механизмом качания. Качание приводит к поломке сиденья. Производитель имеет право отказать в исполнении гарантийных обязательств в таком случае.



**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

**Инструкция по использованию кресла**

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

**Рекомендации по использованию кресла**

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
 Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
 Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 90 кг**

**Срок службы 5 лет**