

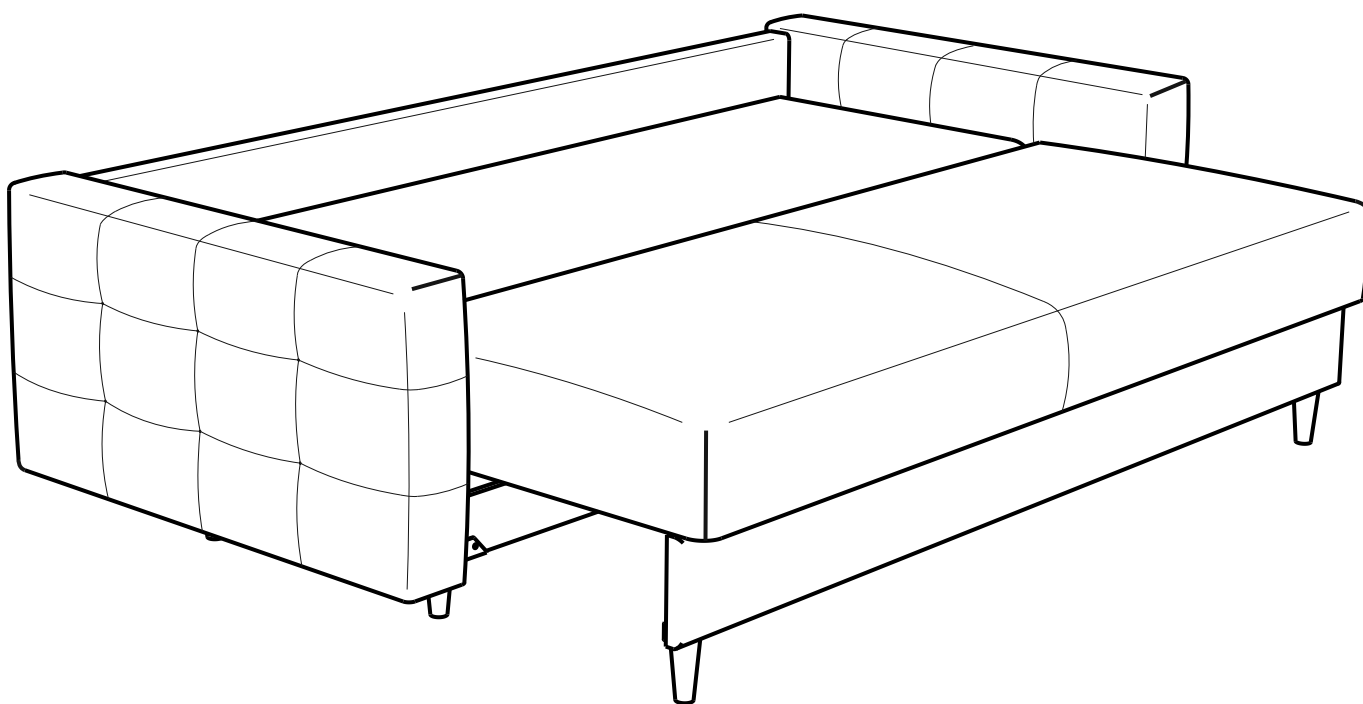


Инструкция по сборке дивана-кровати



Scandy

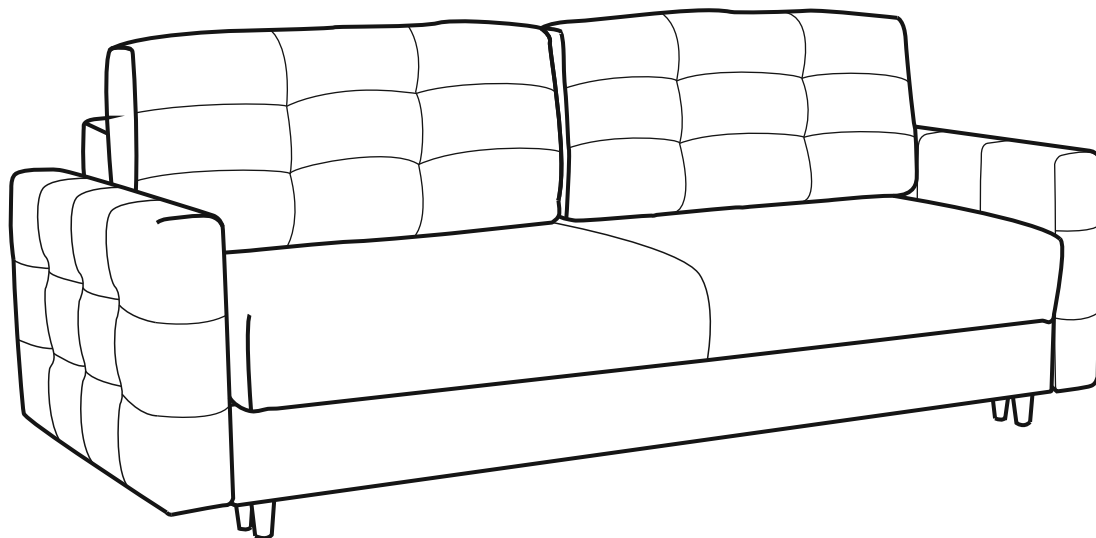


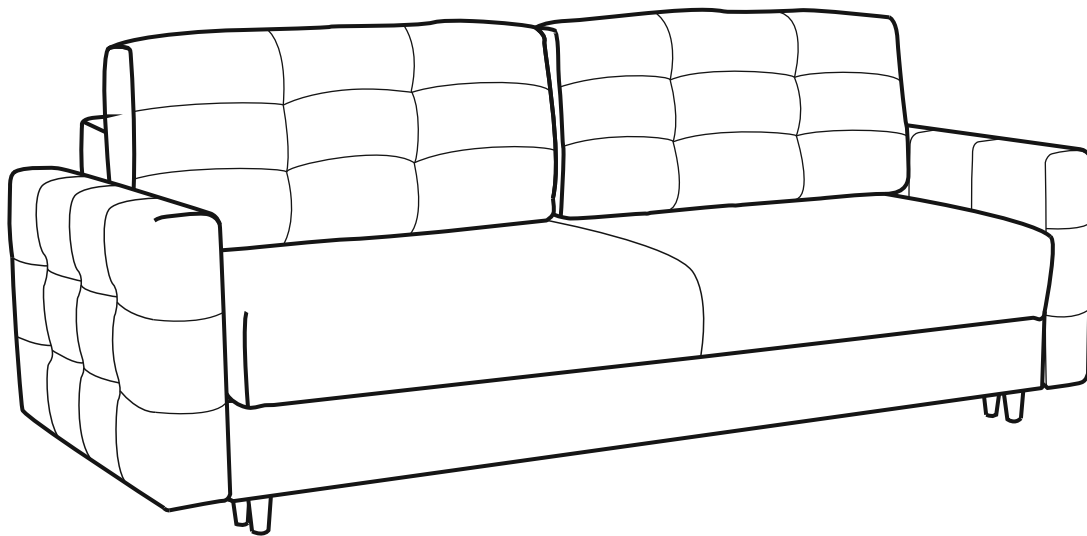


Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	1 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушка	2 шт.	
Опора	6 шт.	
Демпфер войлочный	6 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Винт М6х20	2 шт.	①
Винт М6х65	4 шт.	②



1

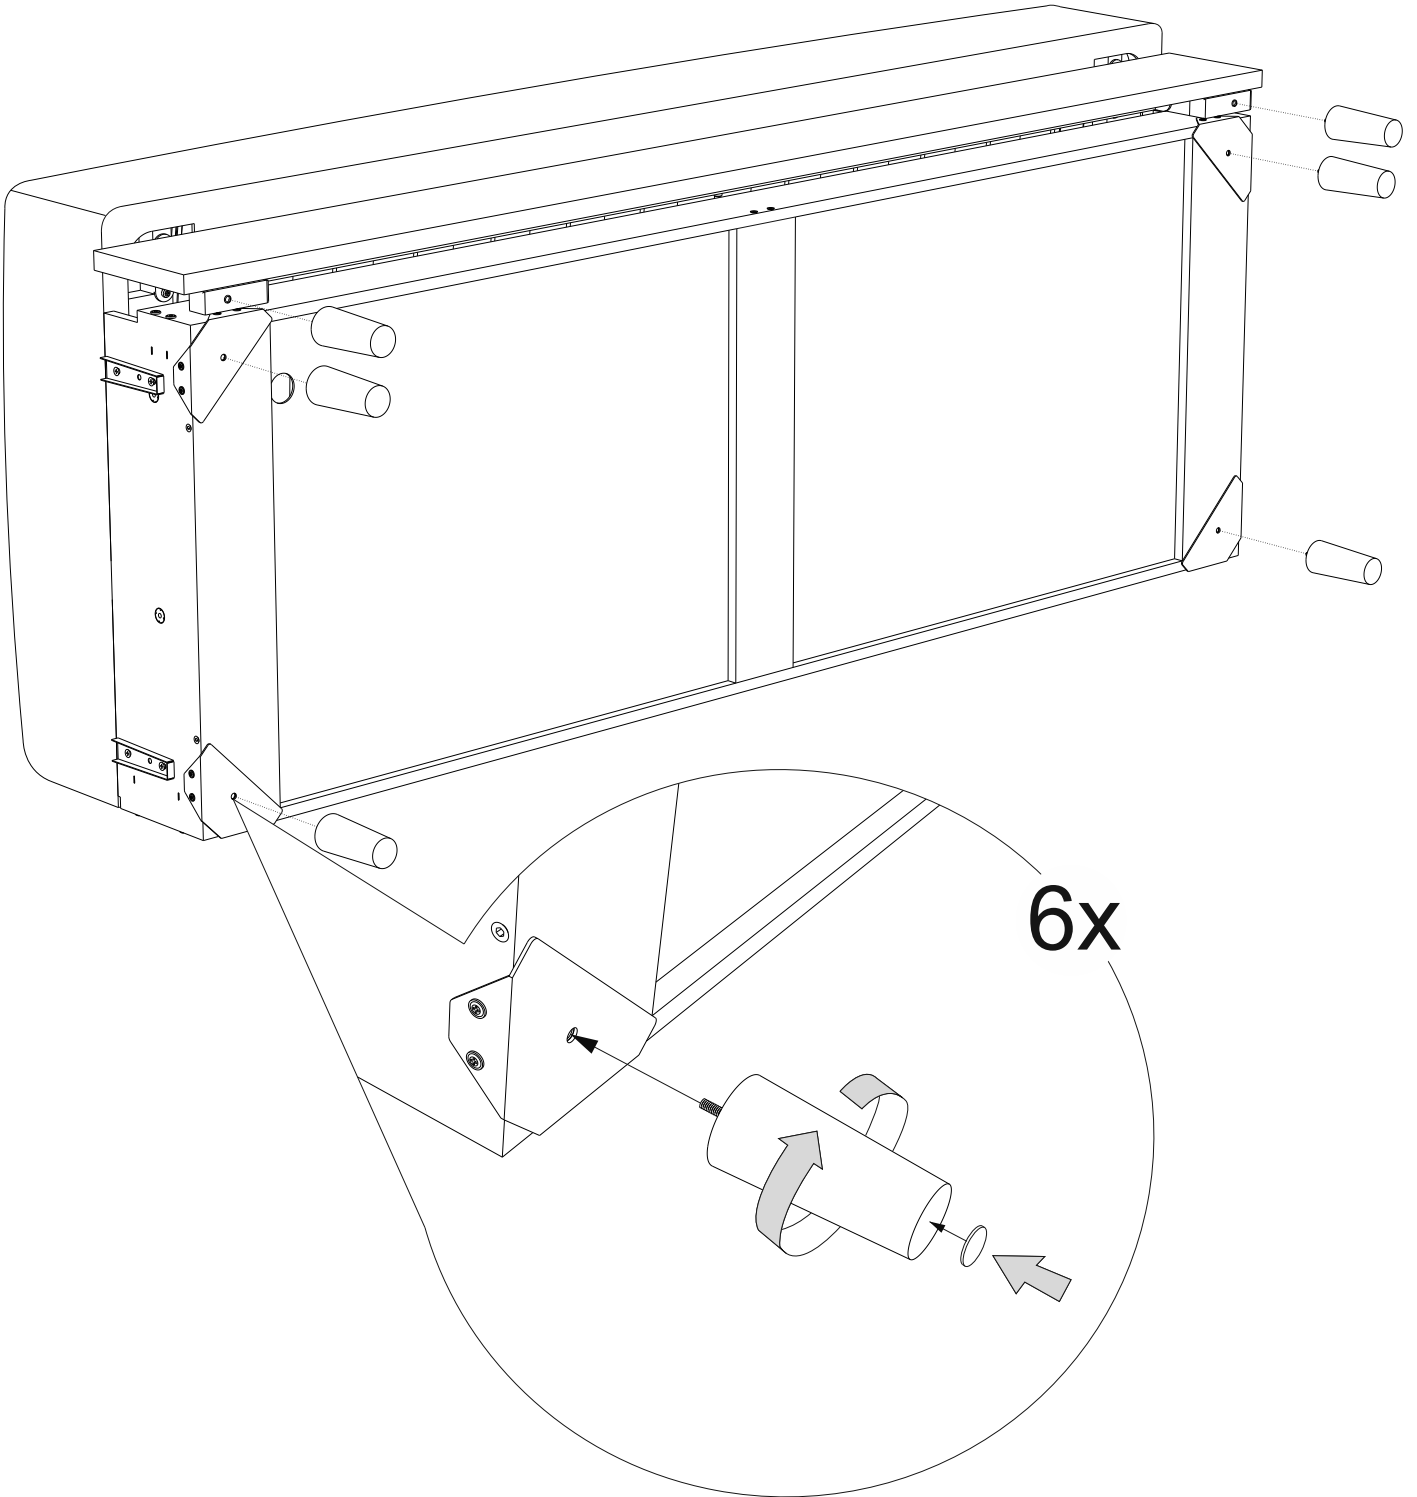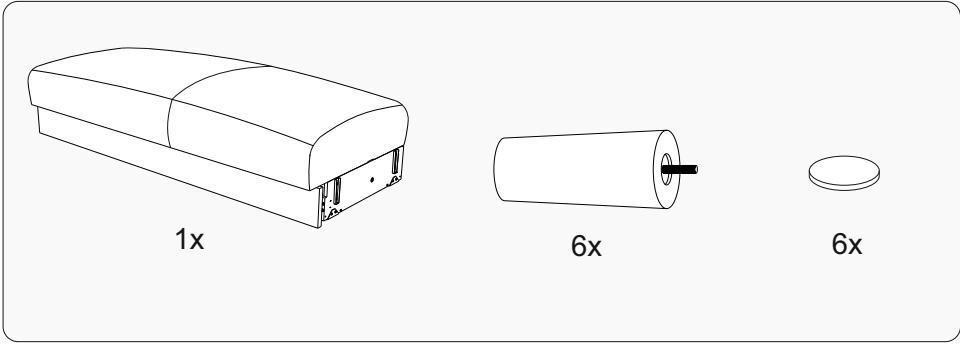


2

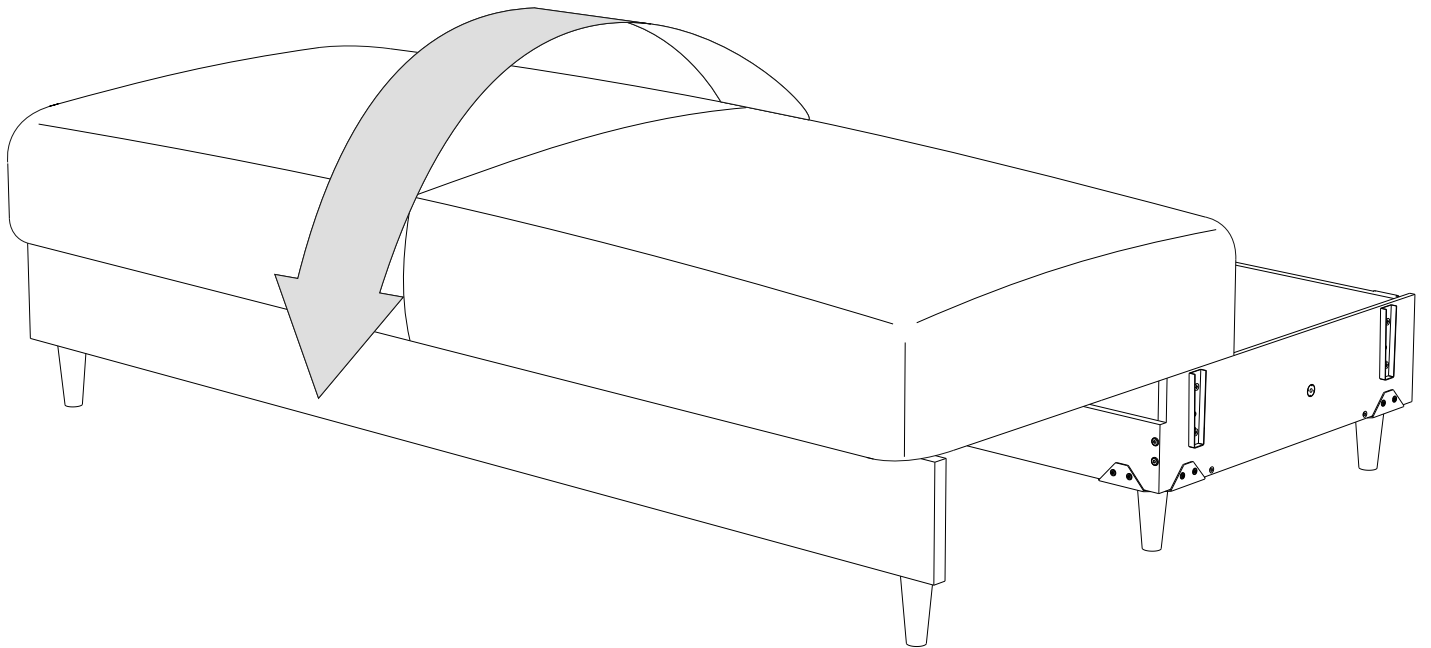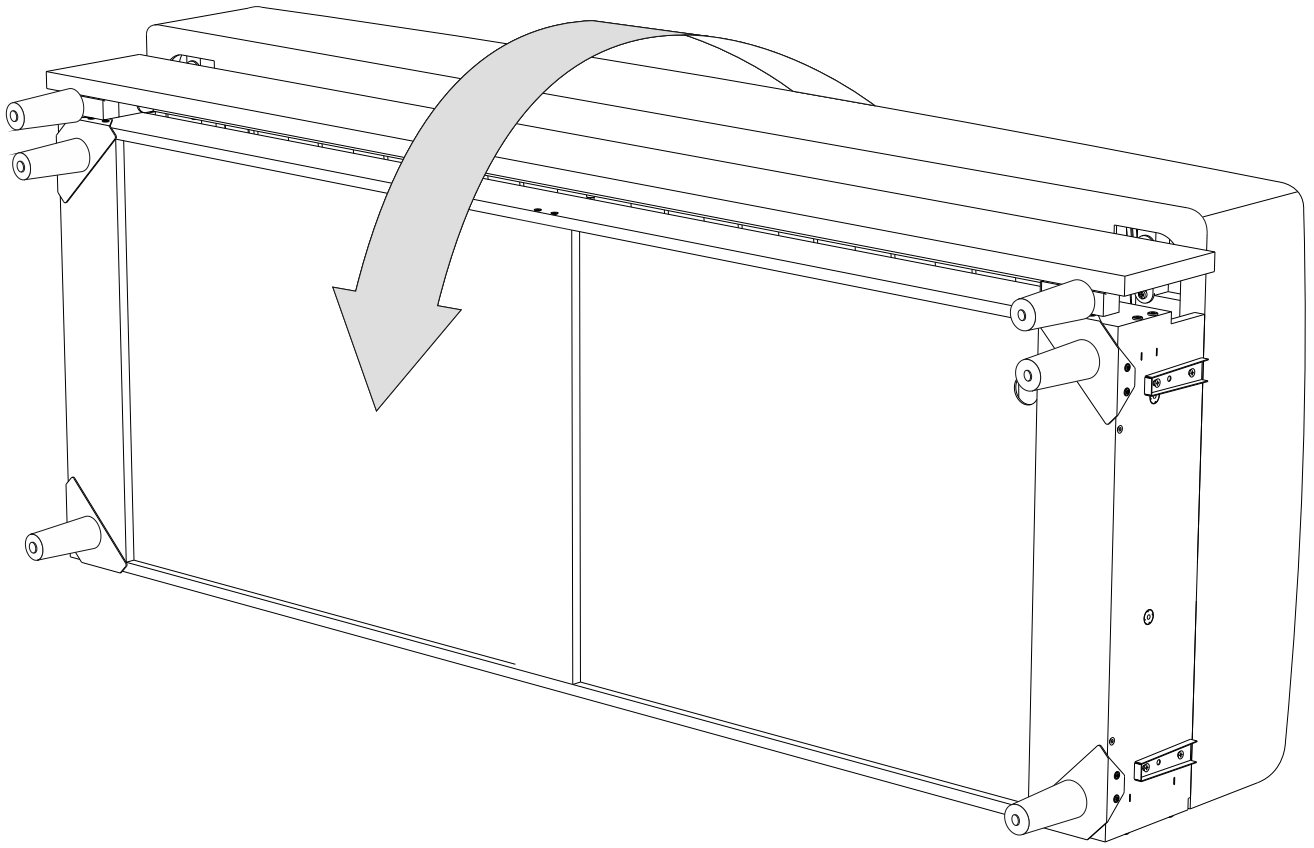



3

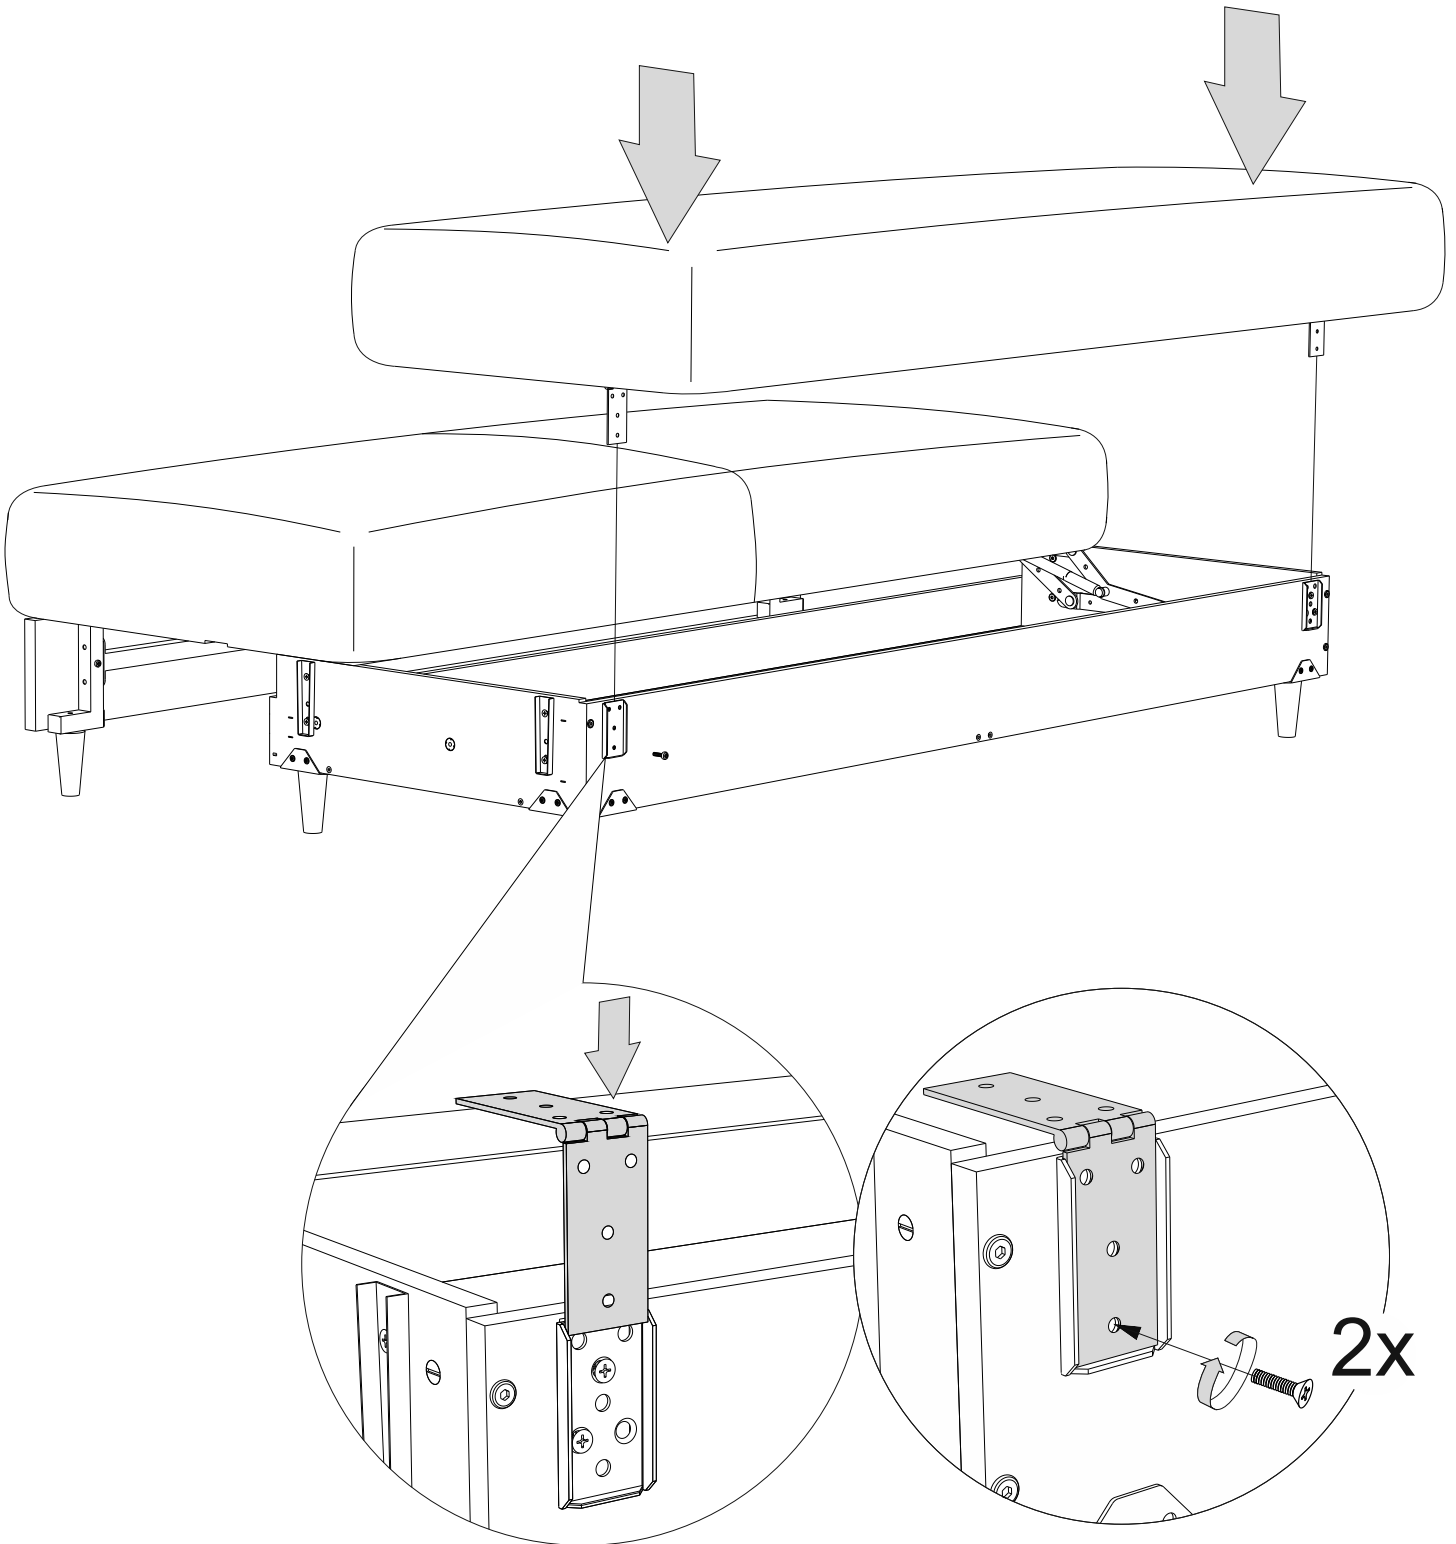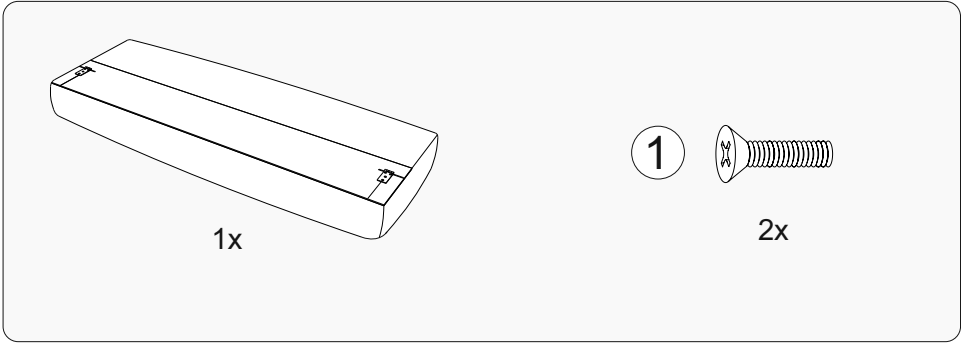



4

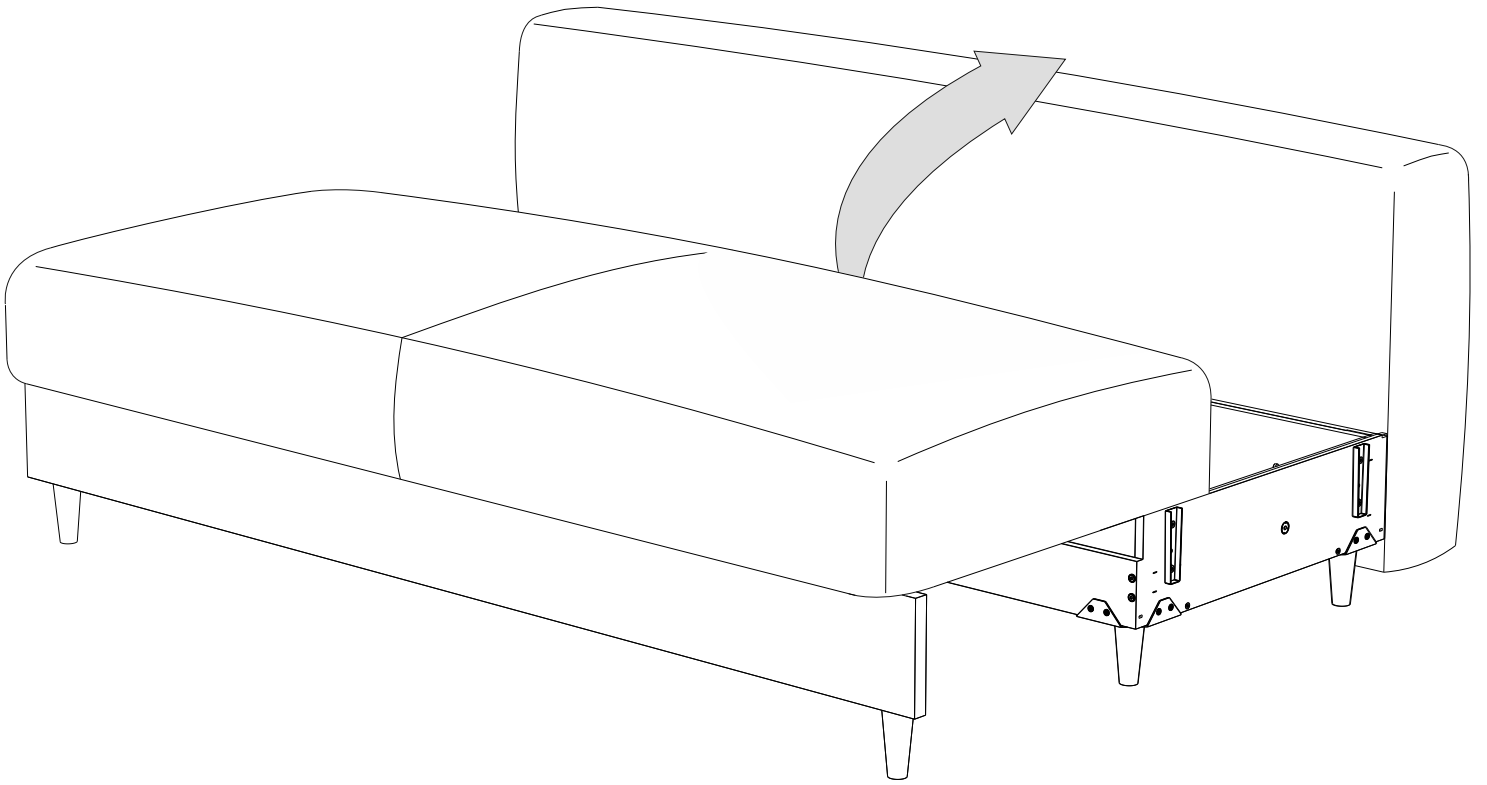




5

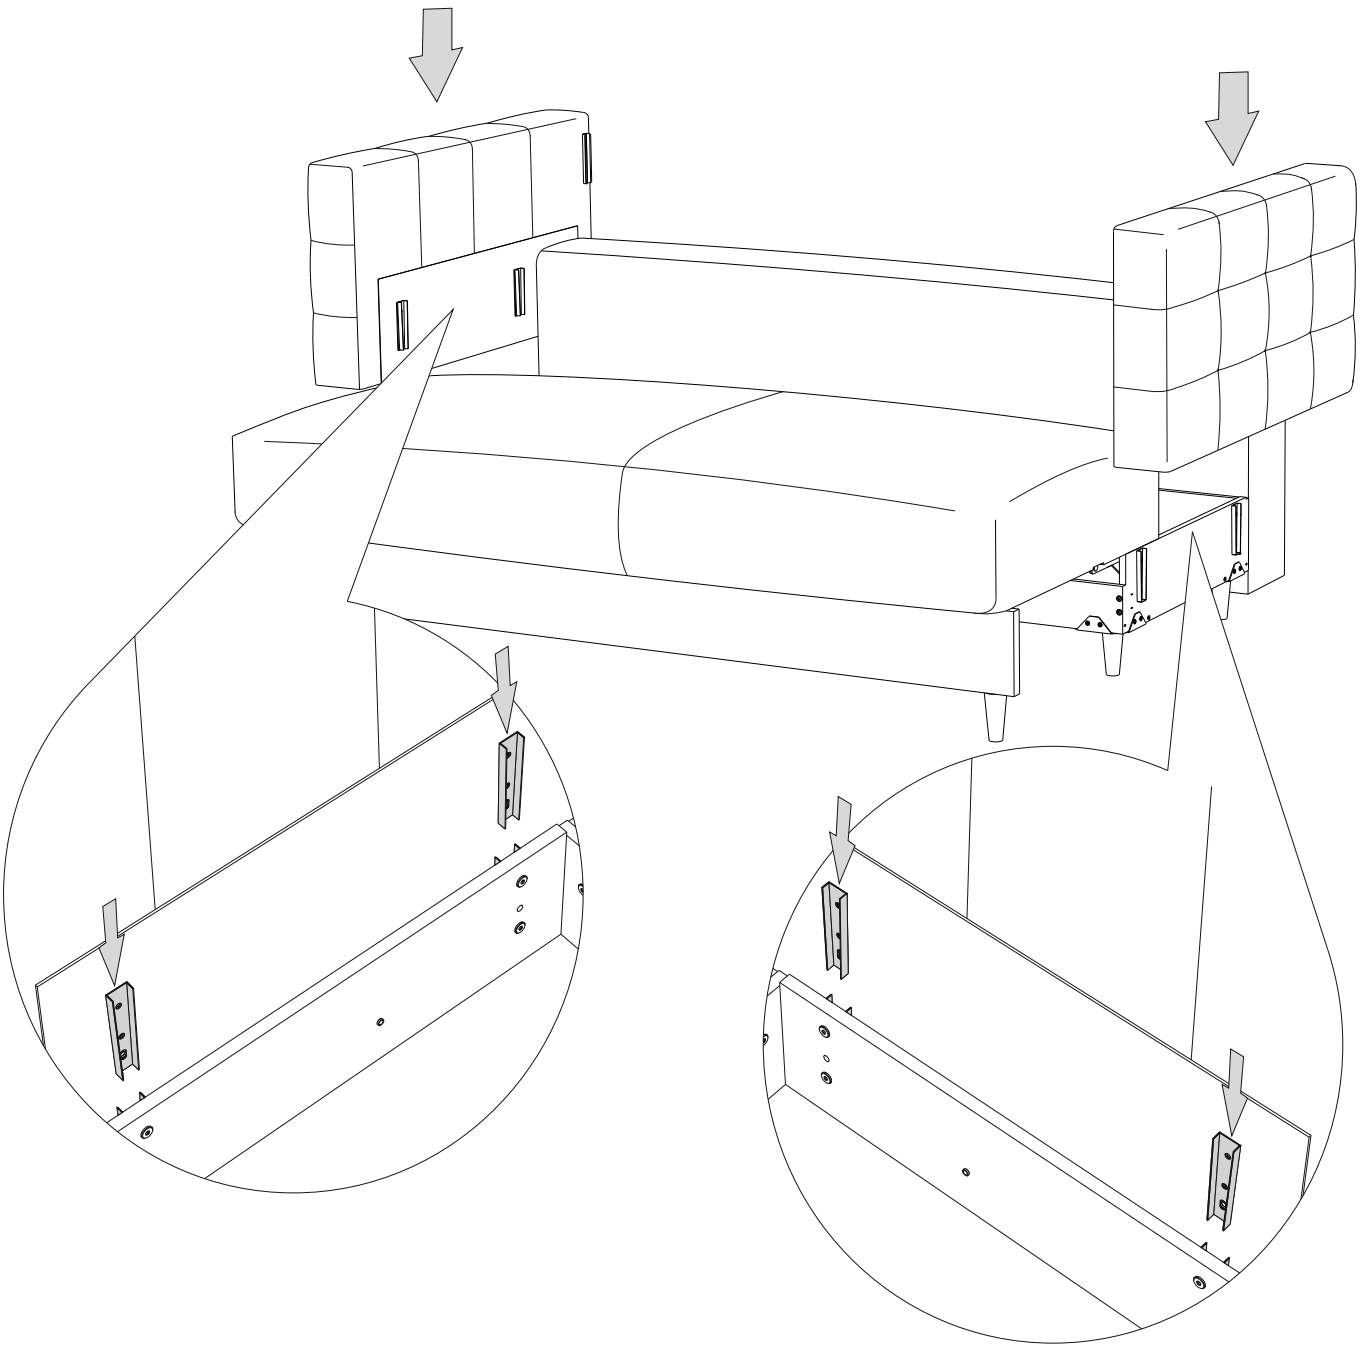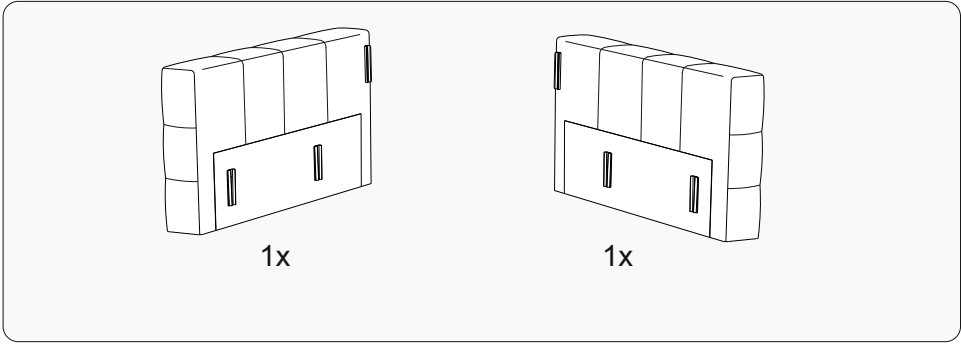


6

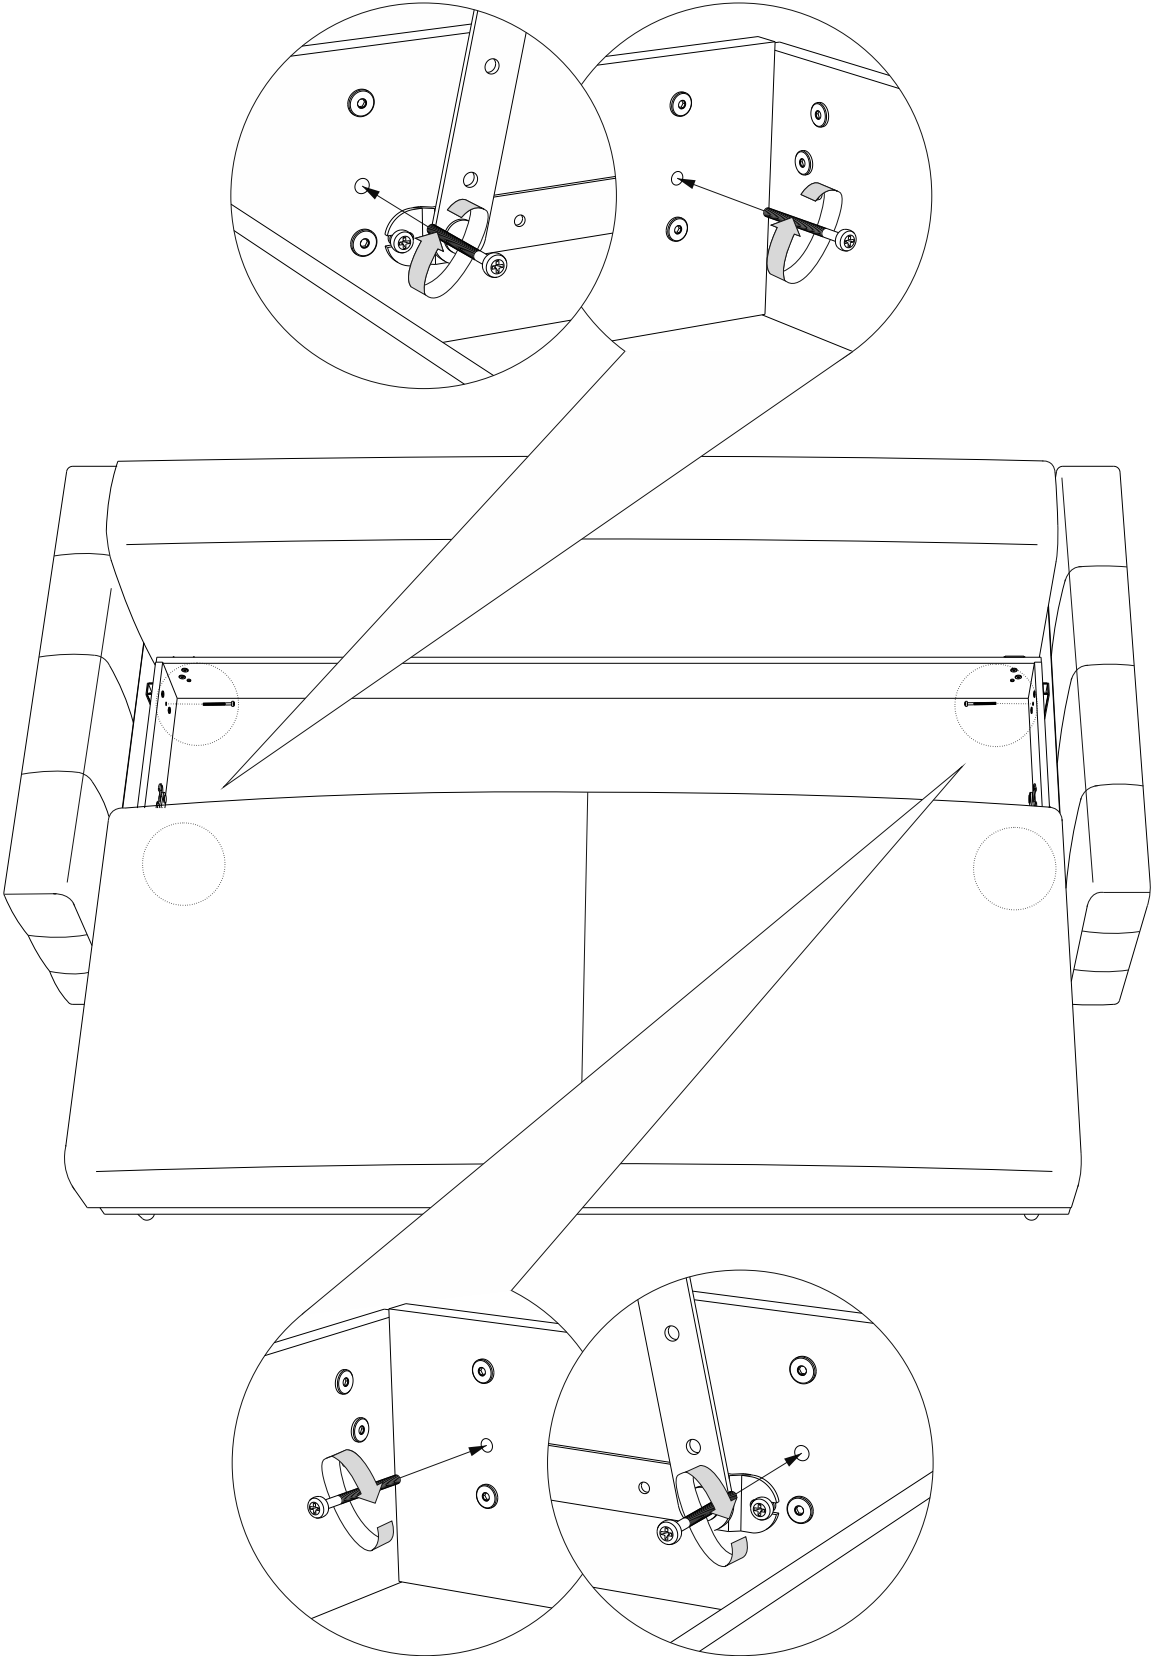
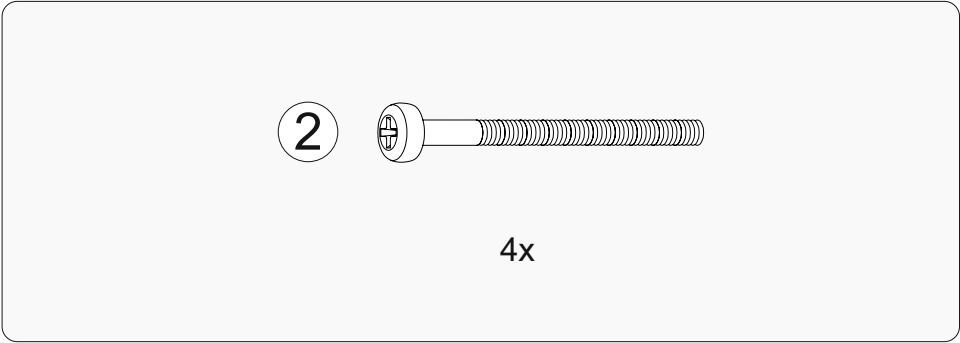


7

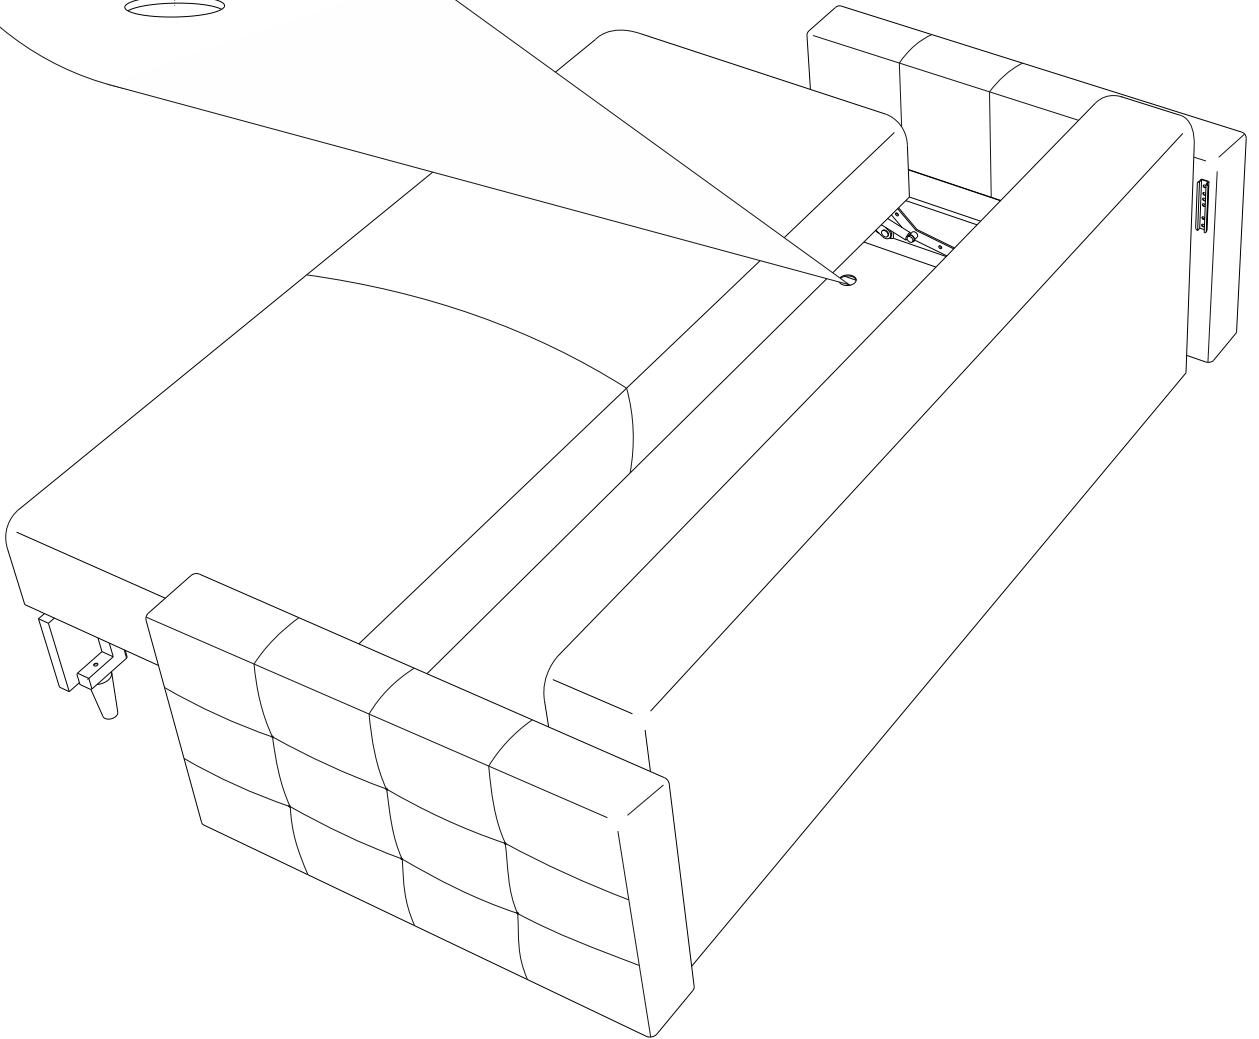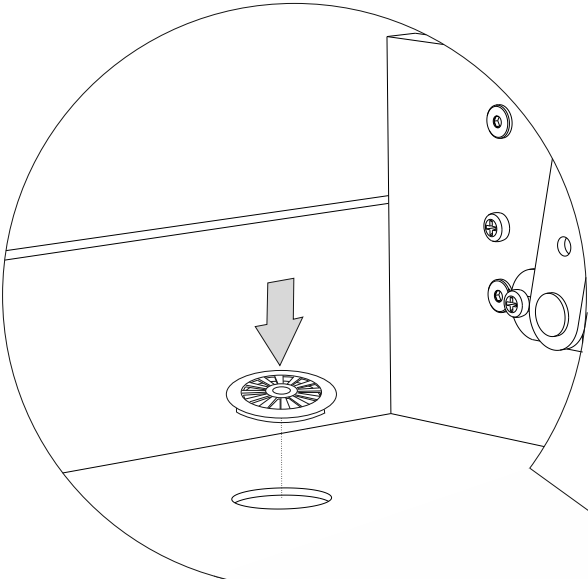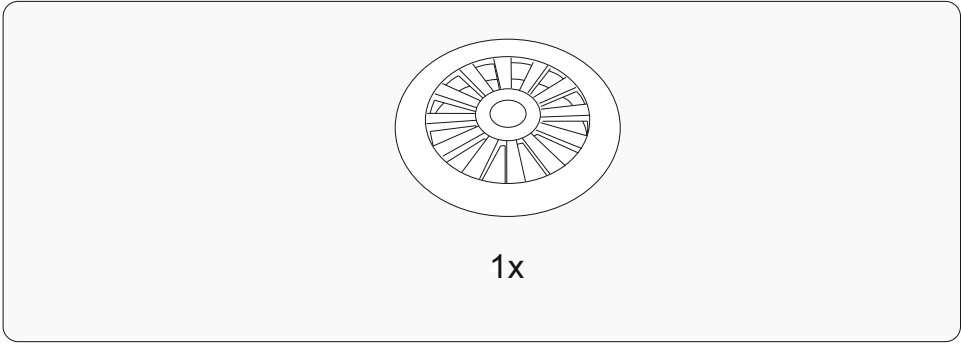



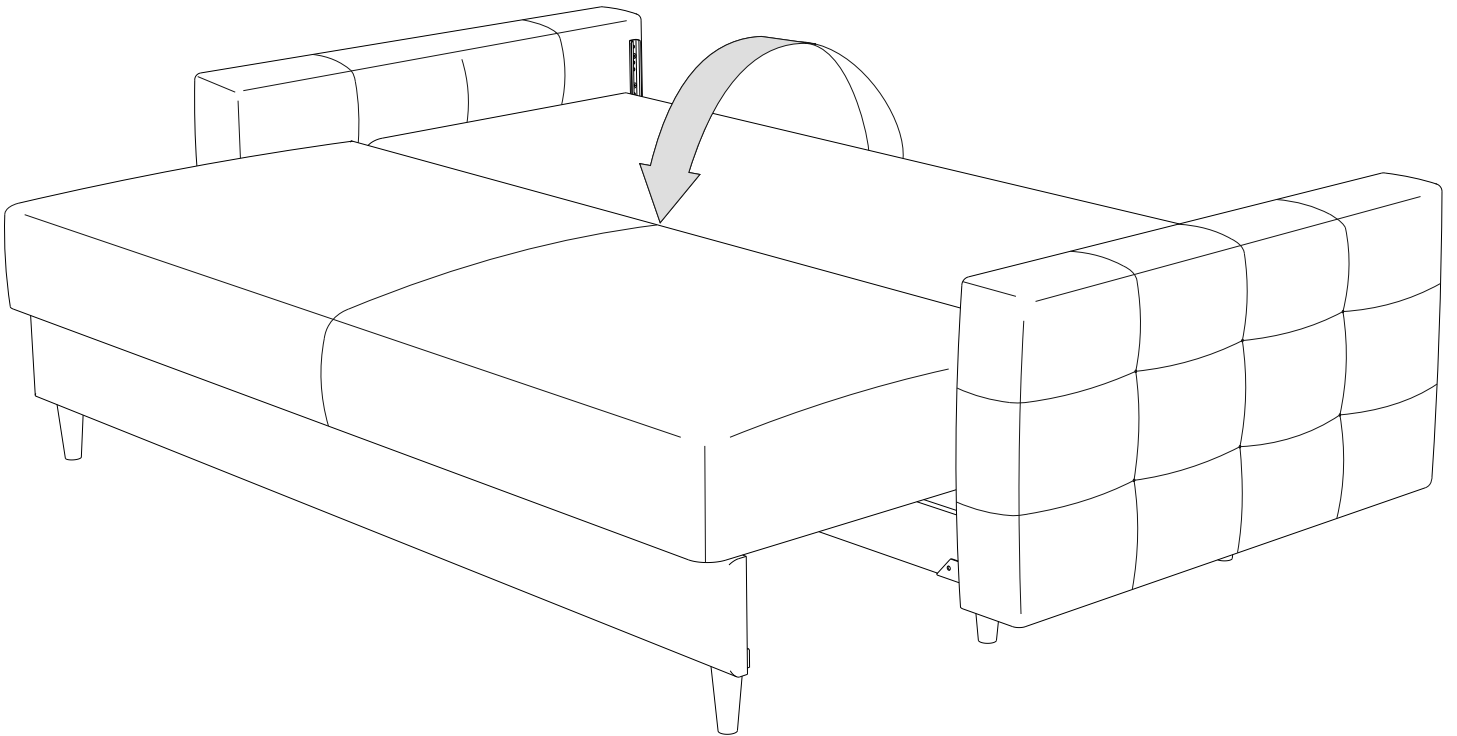


9

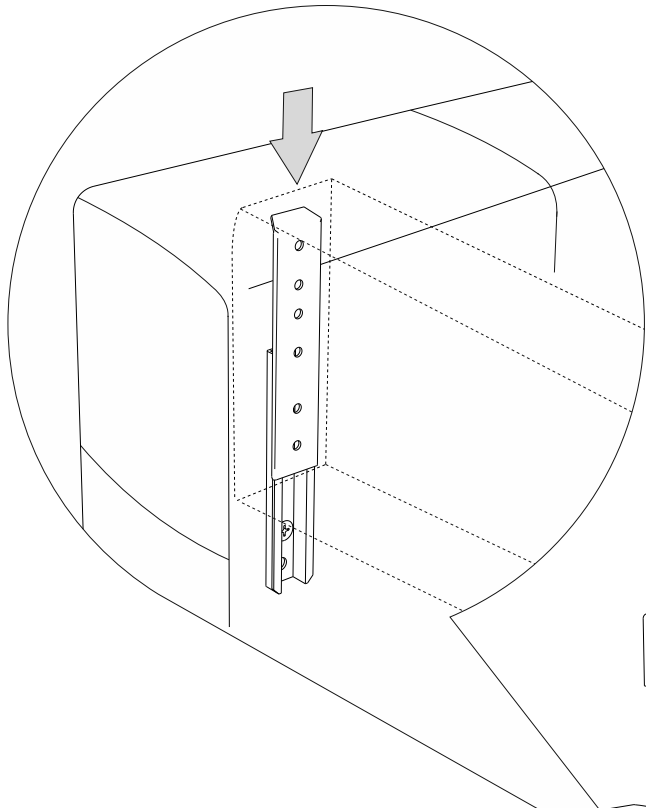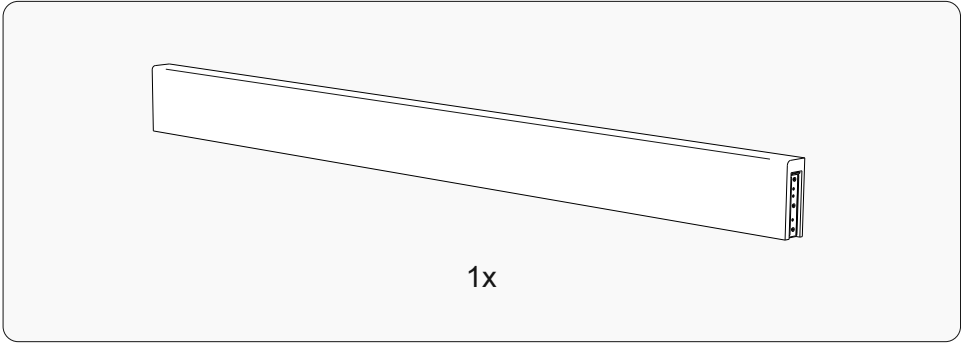

Сторона
мягкая

Сторона
жесткая

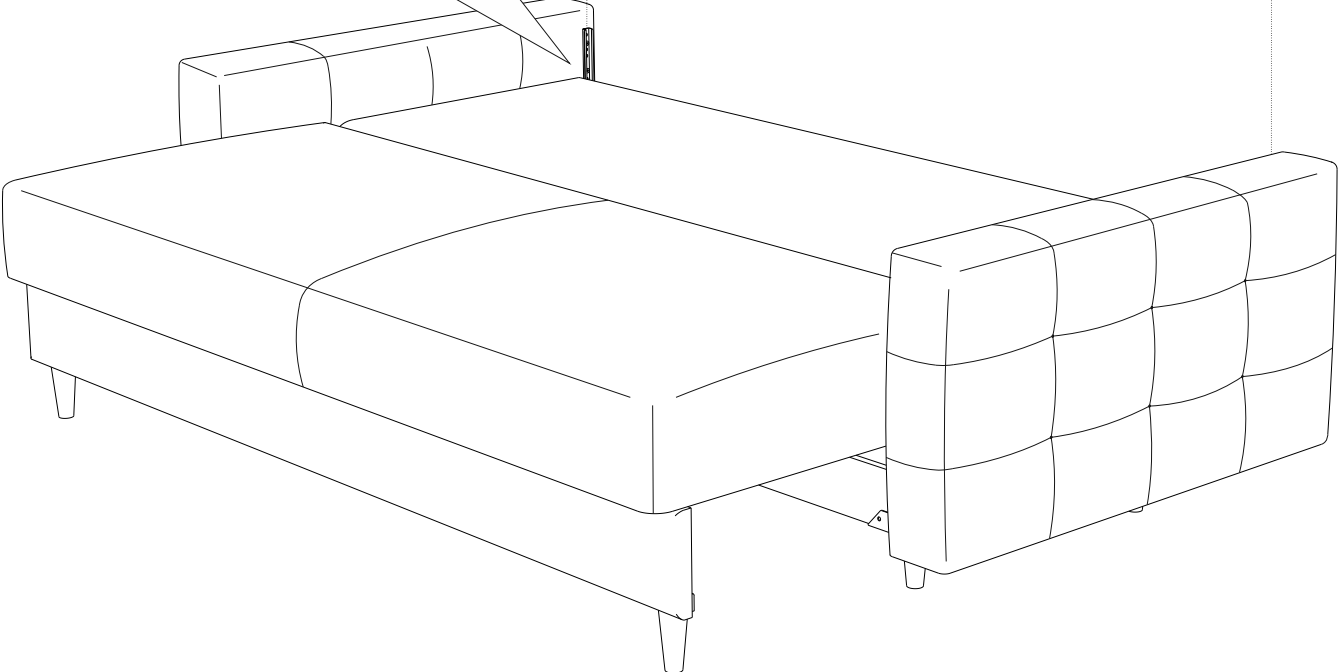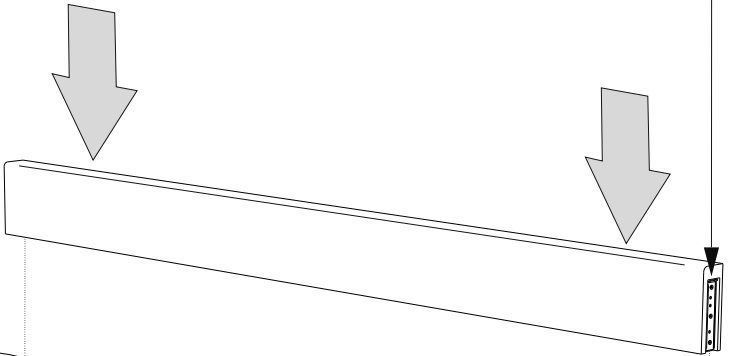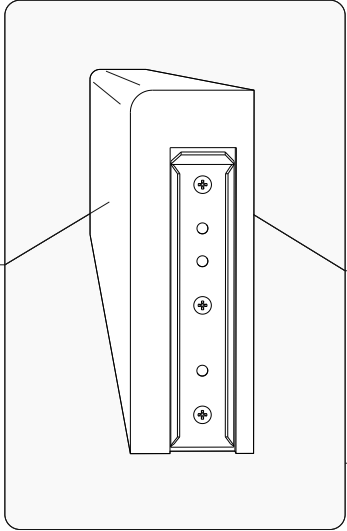

10

