



Инструкция по сборке кровати Altea с подъёмным механизмом

www.sonum.ru


Фурнитура для установки подъёмного механизма

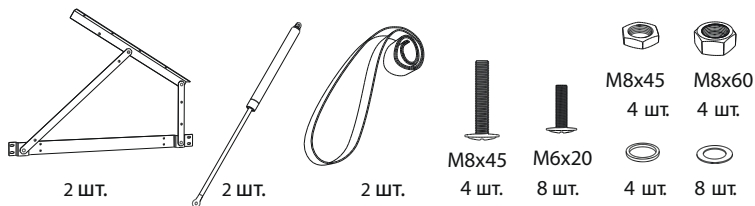


1

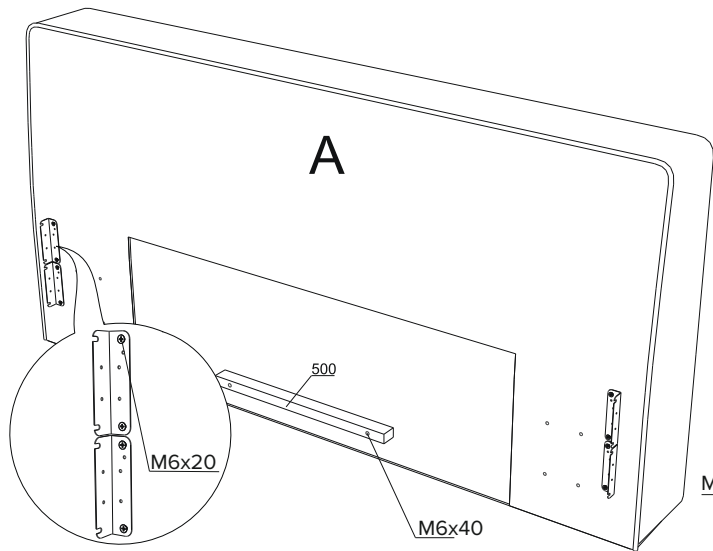


2

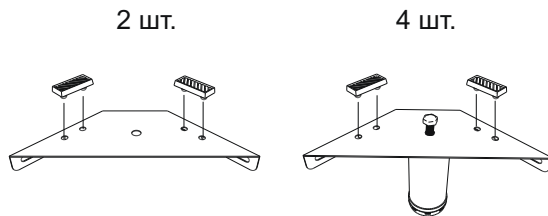


3

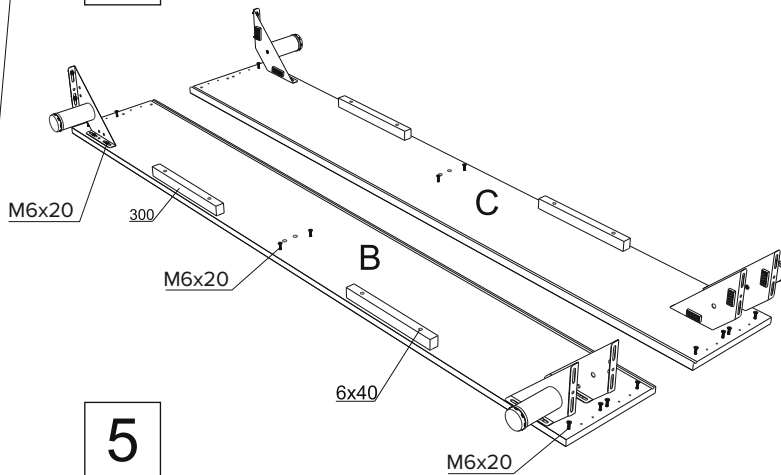

4

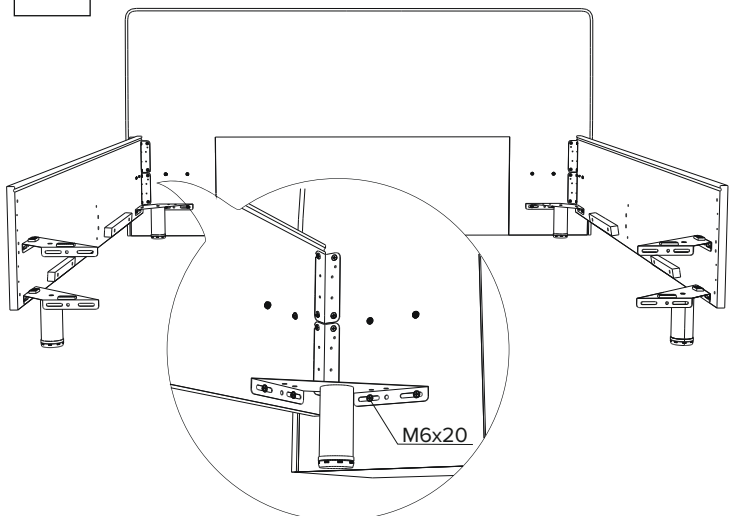


5

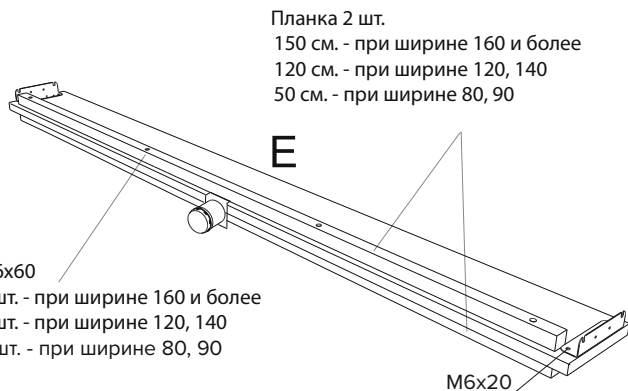


* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.


6

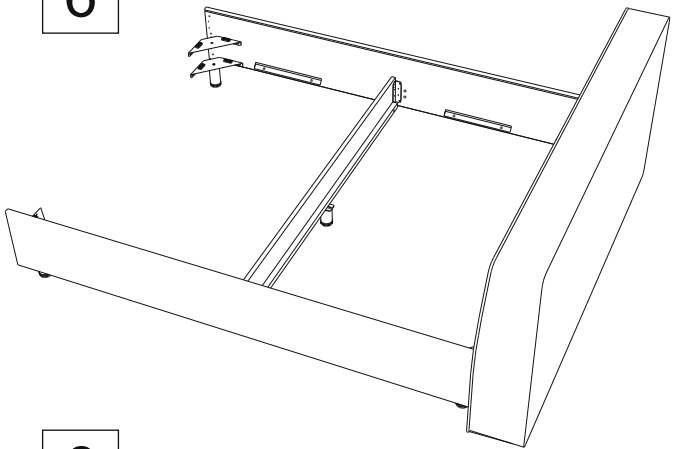


7

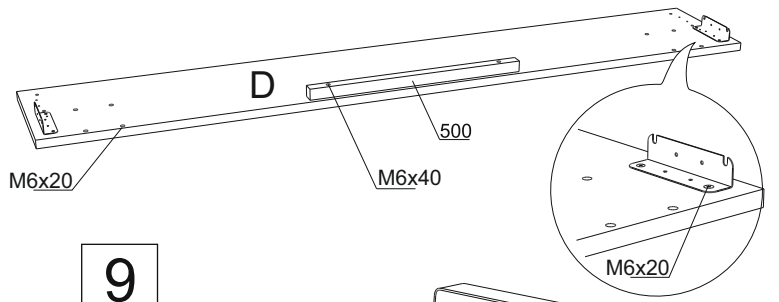


8

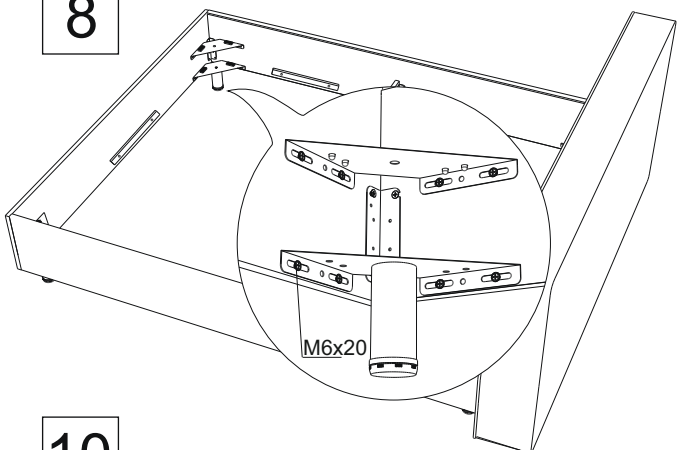


9

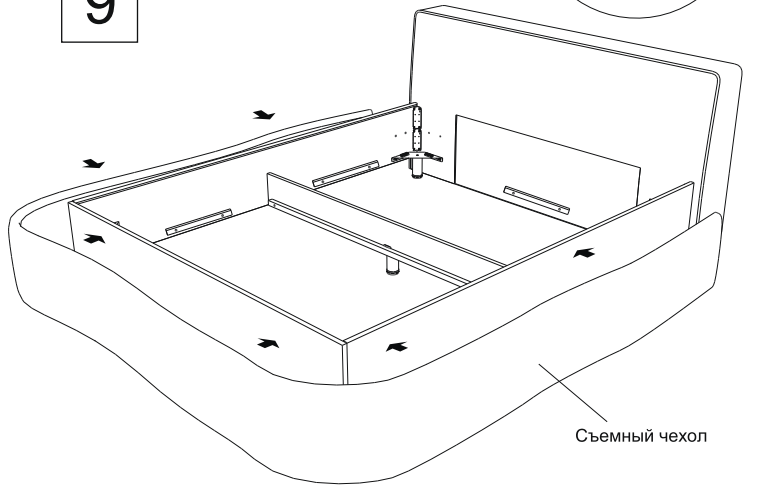


10

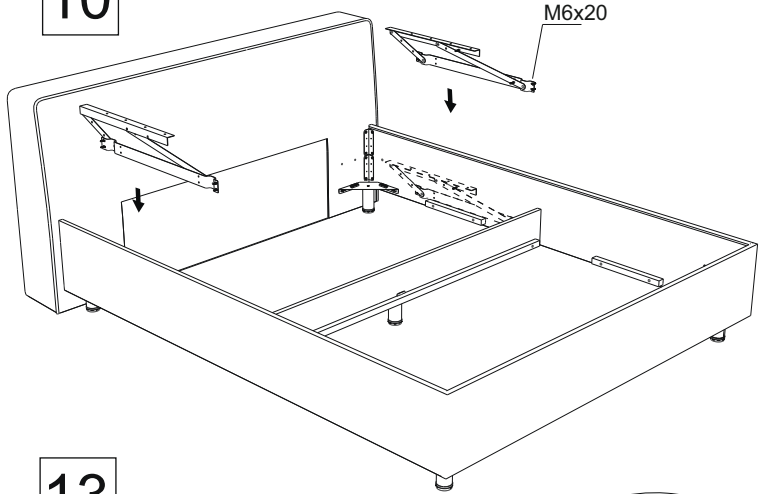


11

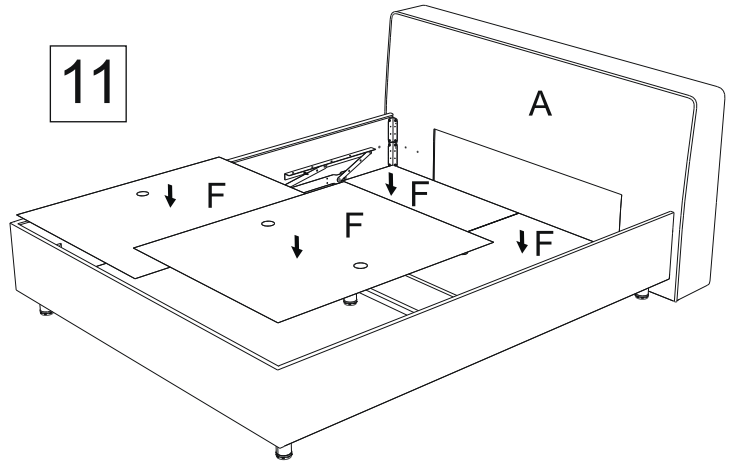

13

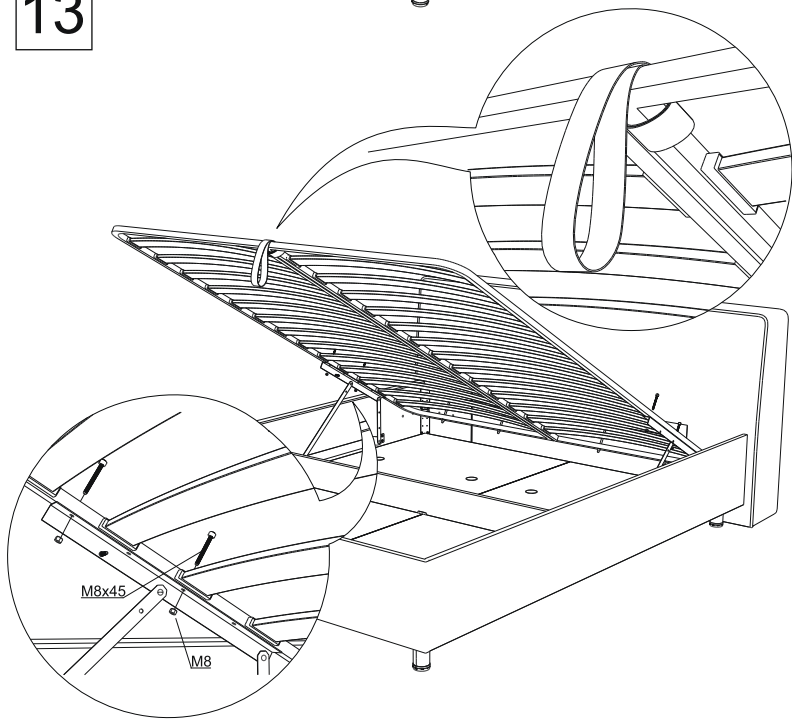

12

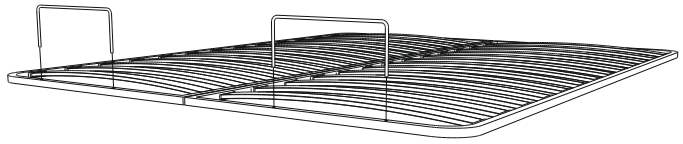

14

