

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
15	Бок	1	1 058	394
16	Бок	1	1 058	394
23	Бок ящика прав/лев	8	350	138
18	Вязка	1	660	394
19	Перед./Зад. стенка ящика	8	602	138
24	Перед./Зад. стенка ящика	2	602	74
21	Ребро жесткости	1	660	106
22	Цоколь	1	660	74
25	Бок ящика прав/лев	2	350	74
17	Крышка	1	694	414
20	Фасад ящика	1	690	120

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
27	Дно ящика	5	634	350
26	Задняя стенка	2	995	343

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
29	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	428	398
31	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	368	428
32	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 058	34
33	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	690	128


Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
14	ДВП	1	968	

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
28	Фасад ящика	4	690	214

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	30,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	24,00
ручка С18 мет + венге 128 мм	шт	5,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	24,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	30,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	5,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	42,00
направляющие роликовые, 350 мм	шт	5,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	65,00
мм	шт	1,00

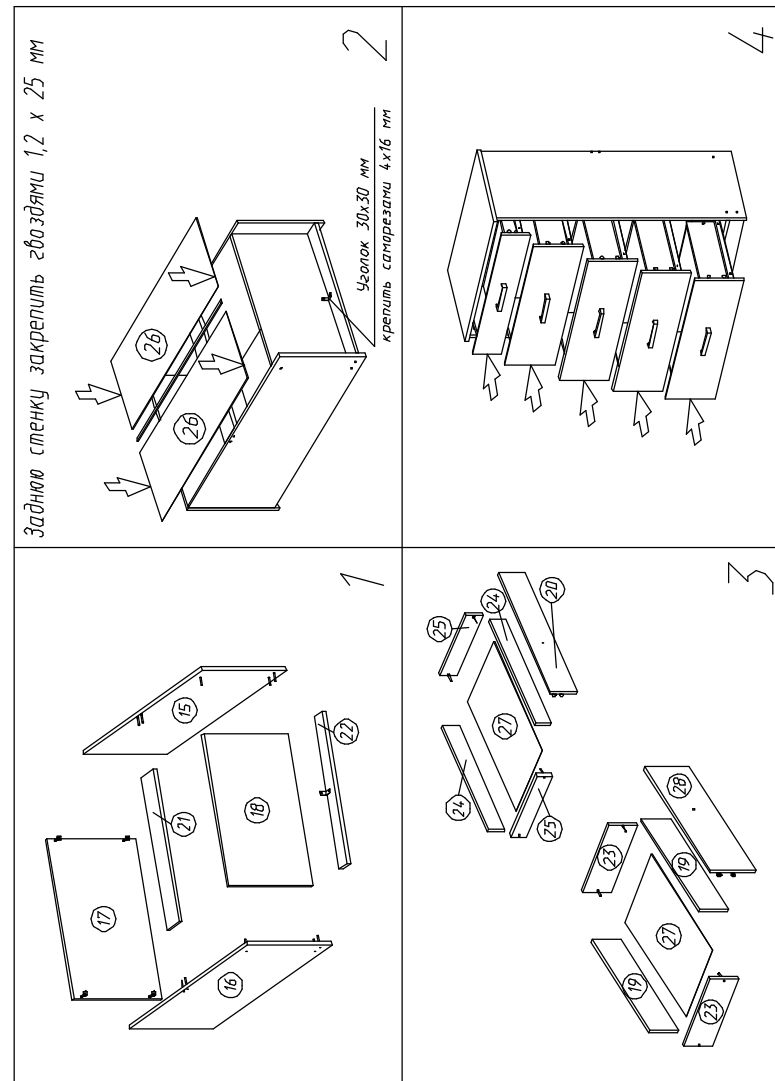

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

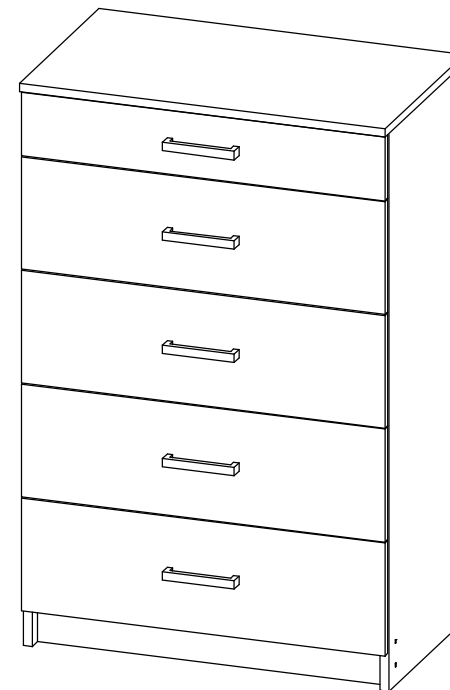

Вега К-05 Комод 5 ящ.

Габариты: 694 x 1074 x 417 мм