

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41)2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ (линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. "_____" _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®

www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"


Удмуртская Республика, г. Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "BAUHAUS"

BAUHAUS 6 (спальня) Тумба прикроватная

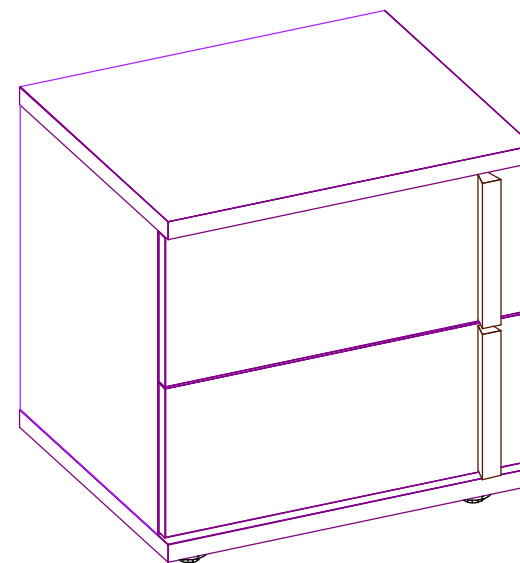

Габаритные размеры в мм,

452x386x449

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должна направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.













Установка и совмещение на корпус ящика (см.схему)

1. С помощью деблокировочного рычага (1), снять внутренние направляющие (2).
2. Смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), шурупом 3,5х13 (3).
3. Внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), шурупом 3,5х13 (3) в крайние овальные отверстия.
4. Вставить внутренние направляющие во внешние.
5. Задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом.


Для снятия ящика так же использовать деблокировочный рычаг (1).

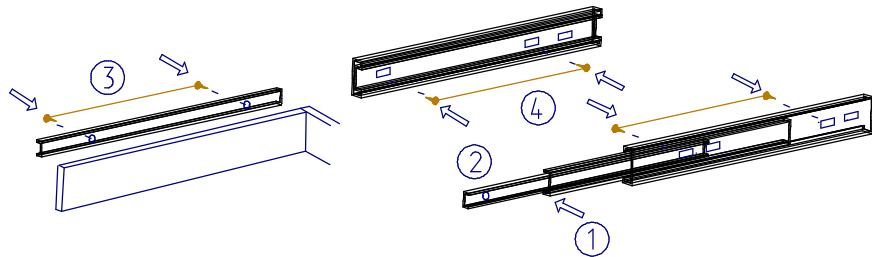


Фурнитура

Комплект №3	Ручка	Шуруп 4 x 20		
			В	2
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25			
		Г	4	
Комплект №19	Винт К0Н7х50	Ключ		
			Б	12
Комплект №25	 шариковая направляющая	3,5x13		
			Ж	2 компл.
Комплект №26	Опора регулируемая	Заглушка		
			З	28
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка	
				Л
			М	4
			Н	12
			О	12
			П	8


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

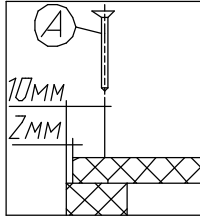


Крепление дна ящика
(комплект №10)

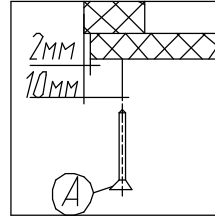

Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

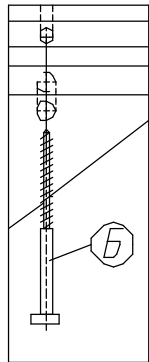


Крепление опоры
(комплект №26)

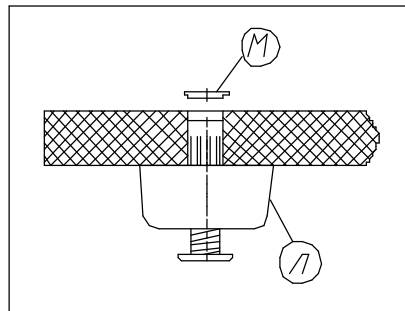

Регулировку опоры производить
ключом от компл №19.

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

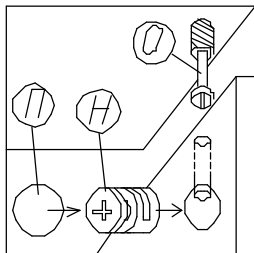

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол.
77,78	378	355	2
79,80	382	452	2
85	393	125	2
83,84	300	140	4
86	377	322	2
450	448	185	2
88	446	406	1

Внимание!

Сборку ящиков необходимо начать с установки ручек компл№3 к дет№450 с нужной Вам стороны (слева или справа), далее сверлить глухие отверстия $d=5\text{мм}$ (см.схему 1)

Схема 1.



Стяжку эксцентриковую компл№45 затянуть после установки дна в пазы.

