
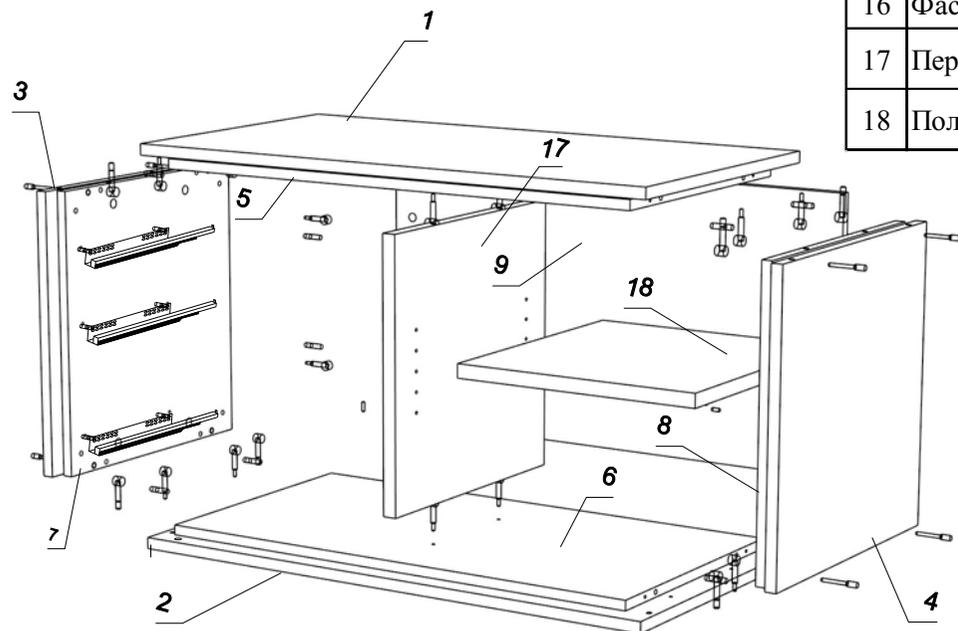


## Схема сборки тумбы подкатной «Греденция» Т-290

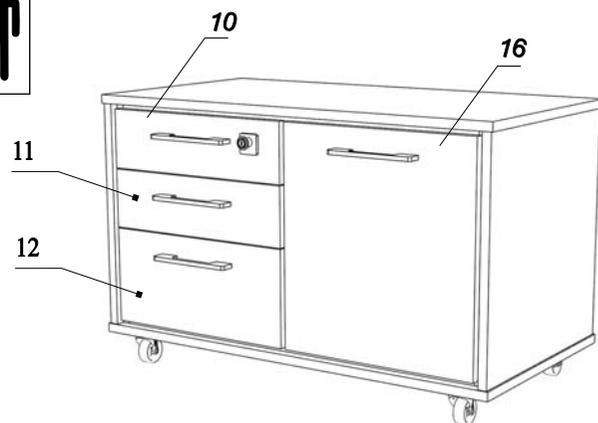

### Детали

поз.	Наименование	Размер
1	Верх	906x480x18
2	Низ	906x480x18
3	Бок левый	466x474x18
4	Бок правый	466x474x18
5	Верх промежут.	830x436x16
6	Низ промежут.	830x436x16
7	Бок лев. промежут	466x436x16
8	Бок пр. промежут	466x436x16
9	Задняя стенка	466x436x16
10	Фасад 1	416x122x18
11	Фасад 2	416x122x18
12	Фасад 3	416x198x18
13	Задняя ст. ящ. 1	65x316x16
14	Задняя ст. ящ. 2	142x316x16
15	Дно ящика	327x430x16
16	Фасад 4	416x446x18
17	Перегородка	434x436x22
18	Полка	403x431x22

### Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
19	Дюбель-саморез	16	
20	Дюбель М6	8	
21	Муфта N49	8	
22	Эксцентрик 16	12	
23	Эксцентрик 18	8	
24	Конфирмат 7x50	8	
25	Шкант 8x30	12	
26	Ручка-скоба	4	
27	Насадное кольцо	6	
28	Комплект ящика 420x70	2	
29	Комплект ящика 420x144	1	
30	Компл. надставки 420x144	1	
31	Комплект адаптеров	1	
32	Евровинт 6,3x10,5	12	
33	Шуруп 3,5x16	28	
34	Шуруп 3,5x25	15	
35	Опора колесная со стоп	2	
36	Опора колесная	2	
37	Замок	1	
38	Ответная планка петли	2	
39	Петля	2	
40	Полкодержатель	4	
41	Эксцентрик 23	4	

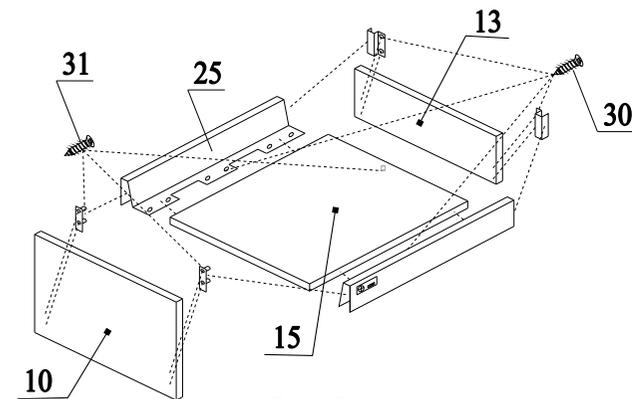


Рис.2

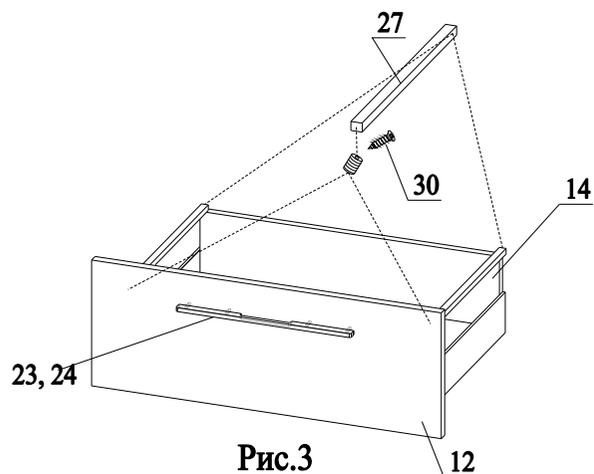


Рис.3

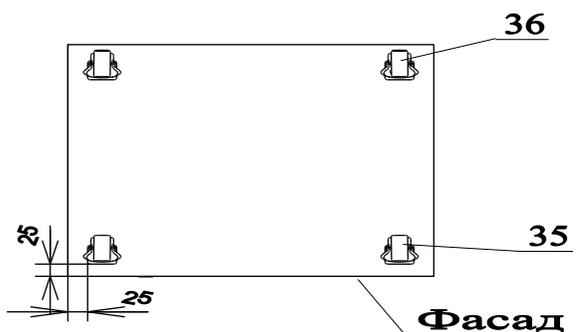


Рис.4

### Порядок сборки:

1. В отверстия на деталях 7, 8, вставить эксцентрики 22 . В деталь 17 вставить эксцентрики 41 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
2. К деталям 7, 17 привернуть направляющие из комплекта 28, 29 евровинтами 32 (рис.1);
3. В отверстия диаметром 8 мм глубиной 12 мм на деталях 7, 8 вставить шканты 25 (рис.1);
4. Соединить детали 5, 6 с деталями 7, 8, 17 конфирматами 24 кромленными сторонами в одну сторону (рис.1);
5. В отверстия диаметром 8 мм на деталях 1, 2 вбить муфты 21 и вкрутить в них дюбеля 17 (рис.1);
6. В отверстия диаметром 5 мм на деталях 1, 2 вкрутить дюбеля 16 (рис.1);
7. В отверстия на деталях 3, 4 вставить эксцентрики 20 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
8. В отверстия диаметром 8 мм глубиной 12 мм на деталях 3, 4 вставить шканты 25 (рис.1);
9. В отверстия диаметром 5 мм на деталях 3, 4 вкрутить дюбеля 19 (рис.1);
10. В отверстия на деталях 9 вставить эксцентрики 22 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
11. Уложить деталь 2 на ровную поверхность дюбелями вверх и установить на нее короб состоящий из деталей 5, 6, 7, 8, 17 (рис 1);
12. Соединить детали 3, 4 с деталью 9 (рис.1);
13. Установить сборку из деталей 3, 4, 9,17 на деталь 2, располагая деталь 9 с **некромленной** стороны короба состоящего из деталей 5, 6, 7, 8 (рис.1);
14. Установить деталь 1 дюбелями вниз (рис.1);
15. Затянуть эксцентрики 22 отверткой по часовой стрелке (рис.1);
16. Затянуть эксцентрики 23 ,41 отверткой по часовой стрелке через отверстия диаметром 8 мм расположенных в деталях 7, 8 (рис.1);
17. Привернуть к детали 10 шурупами 34 держатели боковин из комплекта 28. Соединить боковины и держатели задней стенки из комплекта 28. Соединить деталь 15 с боковинами, закрутить шурупы 33. Прикрутить деталь 13 шурупами 30 к держателям задней стенки. Прикрутить деталь 15 к детали 13 шурупом 34. Соединить боковины и деталь 10. Установить замок 37 в отверстие диаметром 20. Более подробная инструкция находится в комплекте 25 (рис.2);
18. Следующий ящик с деталью 11 собрать аналогично пункту 17 (рис.2);
19. Привернуть к детали 12 шурупами 34 держатели боковин из комплекта 29. Соединить боковины и держатели задней стенки из комплекта 29. Соединить деталь 15 с боковинами, закрутить шурупы 33. Прикрутить деталь 14 шурупами 33 к держателям задней стенки. Прикрутить деталь 15 к детали 14 шурупом 34. Соединить боковины и деталь 12. Более подробная инструкция находится в комплекте 29 (рис.3);
20. Вставить держатели надставки в деталь 12. Вкрутить в них шуруп 33. Соединить надставку с держателем и деталью 14. Более подробная инструкция находится в комплекте 30 (рис.3);
21. Прикрутить ручки 26 к деталям 10, 11, 12, 16 надев на винты насадное кольцо 27 (рис.3);
22. Перевернуть каркас тумбы дном вверх и установить опоры колесные 35, 36 отступая от краев дна по 25 мм с помощью шурупов 33. Опоры со стопорной педалью 35 устанавливаются со стороны фасада (рис.4);
23. Установить ящики в каркас тумбы.
24. Прикрутить ответные планки петель 38 к детали 8.
25. Прикрутить петли 39 к фасаду 16.
26. Навесить фасад 16 петлями к ответным планкам 38
27. Прикрутить ручку 26 к фасаду 16 надев на винты насадное кольцо 27.