


Схема сборки тумбы гребенция Z-292

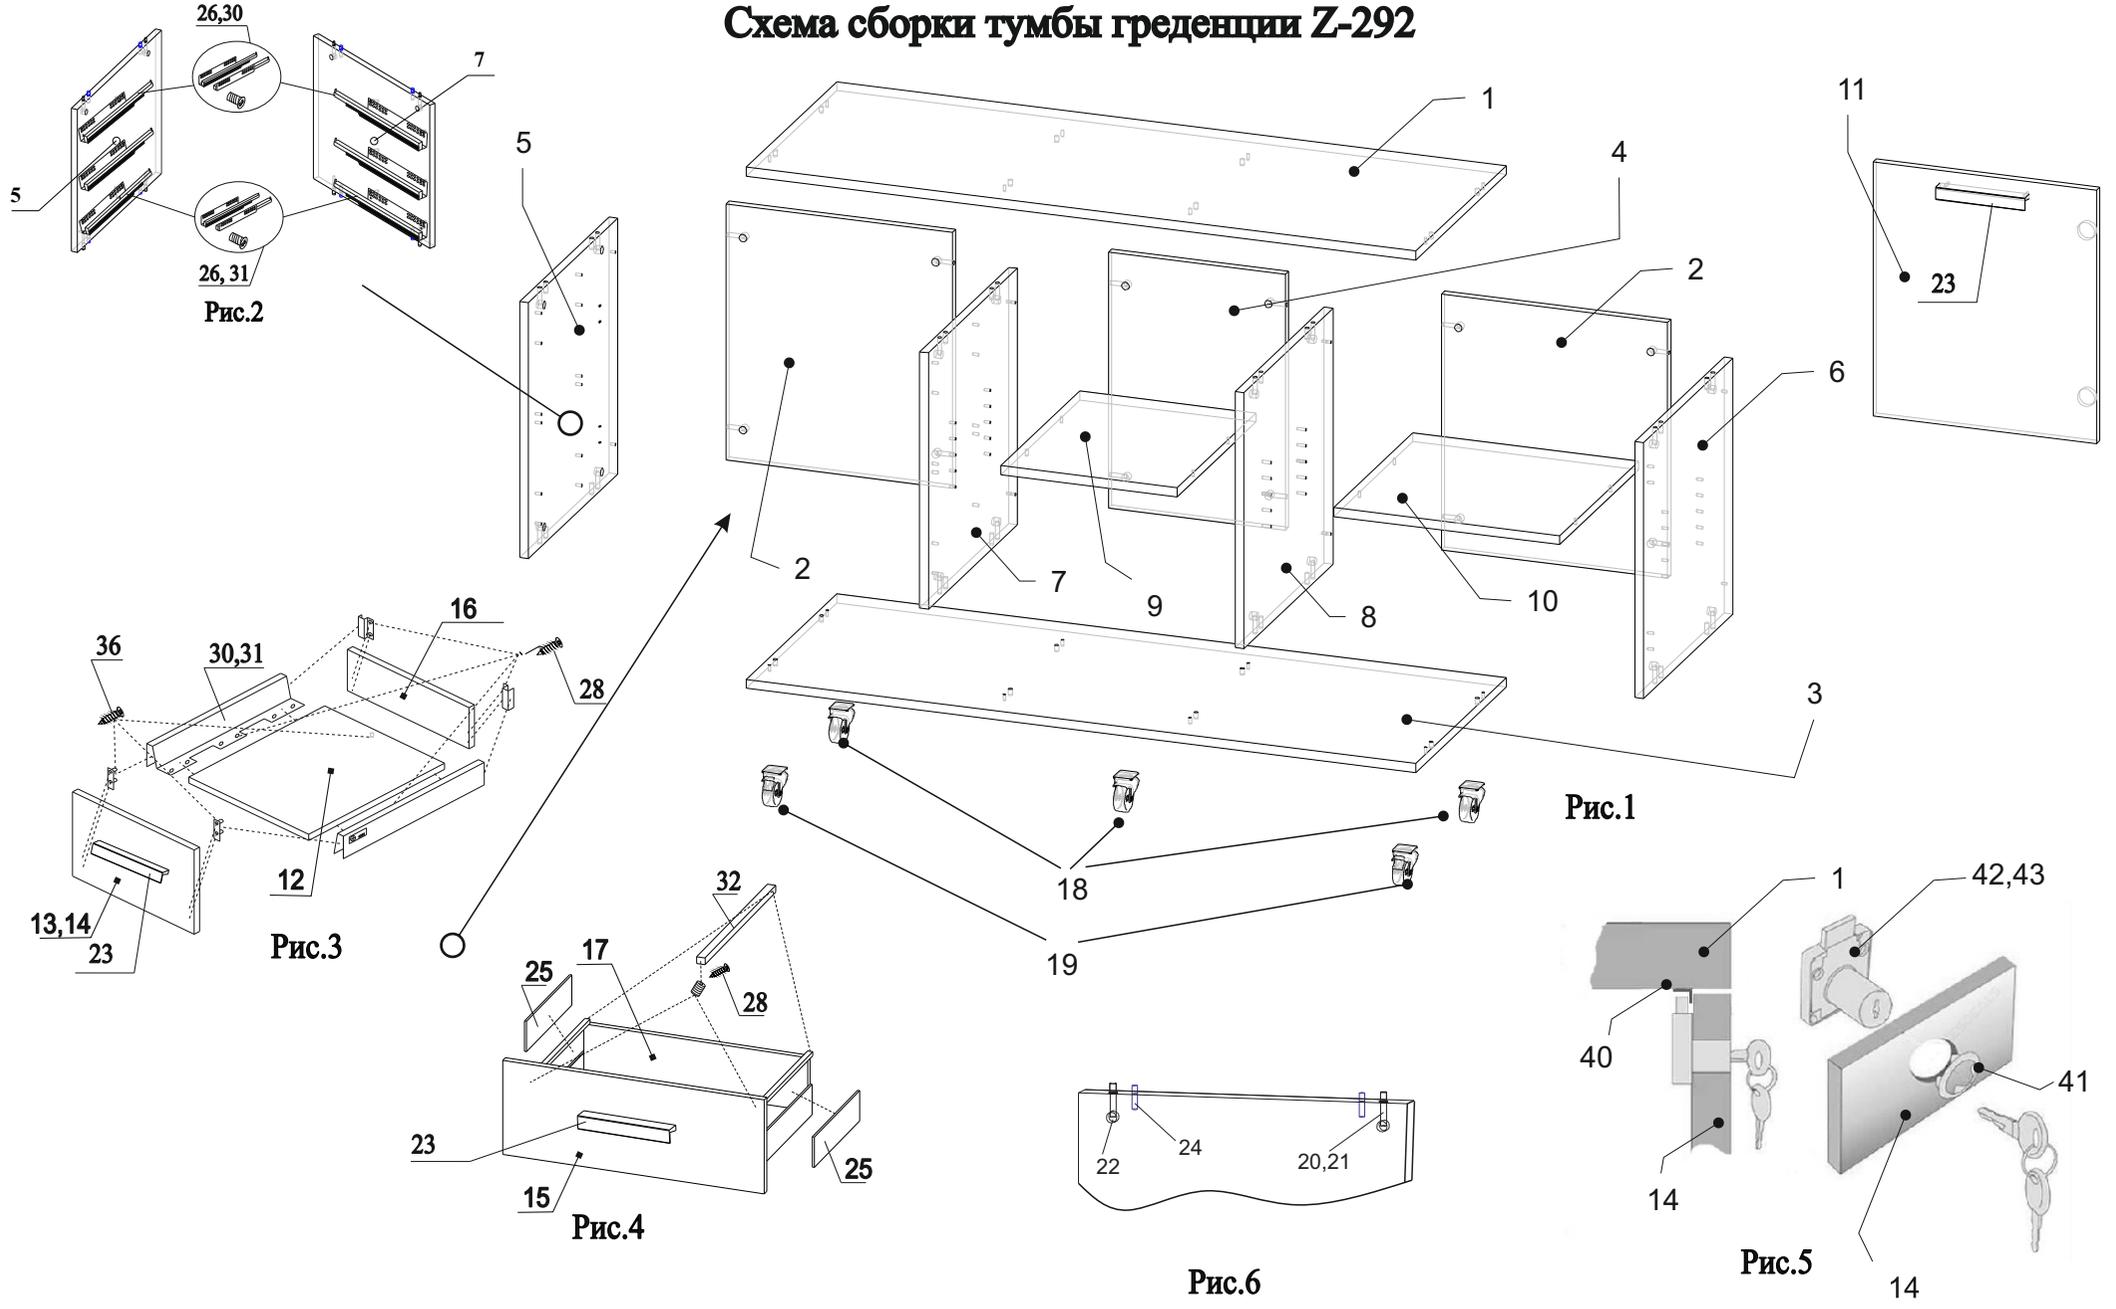



Тумба греденция Z-292



Фурнитура

| Поз. | Наименование | Кол-во | Эскиз |
|------|-------------------------|--------|---|
| 18 | Опора колесная | 3 |  |
| 19 | Опора колесн. со стоп. | 2 |  |
| 20 | Дюбель-саморез | 16 |  |
| 21 | Дюбель. с укор. резьбой | 12 |  |
| 22 | Эксцентрик | 28 |  |
| 23 | Ручка | 4 |  |
| 24 | Шкант 8x30 | 16 |  |
| 25 | Комплект адаптеров H144 | 1 |  |

Детали

| Поз. | Наименование | Размер | Кол-во |
|------|-----------------------|-------------|--------|
| 1 | Крышка | 1346x500x18 | 1 |
| 2 | Задняя стенка | 512x456x18 | 2 |
| 3 | Низ | 1346x500x18 | 1 |
| 4 | Задняя стенка 2 | 512x356x18 | 1 |
| 5 | Бок 1 | 512x494x18 | 1 |
| 6 | Бок 2 | 512x494x18 | 1 |
| 7 | Перегородка 1 | 512x494x18 | 1 |
| 8 | Перегородка 2 | 512x494x18 | 1 |
| 9 | Полка 1 | 355x437x18 | 1 |
| 10 | Полка 2 | 455x437x18 | 1 |
| 11 | Дверь | 508x450x18 | 1 |
| 12 | Дно ящика | 379x430x16 | 3 |
| 13 | Фасад | 450x140x18 | 1 |
| 14 | Фасад с замком | 450x140x18 | 1 |
| 15 | Фасад большой | 450x224x18 | 1 |
| 16 | Задняя ст ящика | 65x368x16 | 2 |
| 17 | Задняя ст ящ большого | 142x368x16 | 1 |


Фурнитура

| Поз. | Наименование | Кол-во | Эскиз |
|------|------------------------|--------|--|
| 26 | Винт 6,3x10,5 | 12 |  |
| 27 | Шуруп 3,5x20 | 4 |  |
| 28 | Шуруп 3,5x16 | 60 |  |
| 29 | Насадное кольцо | 8 |  |
| 30 | Комплект ящика 420x70 | 2 |  |
| 31 | Комплект ящика 420x144 | 1 |  |
| 32 | Комплект надставки | 1 |  |
| 33 | Полкодержатель | 8 |  |
| 34 | Петля вкладная | 2 |  |
| 35 | Ответная планка | 2 |  |
| 36 | Шуруп 3,5x25 | 15 |  |
| 37 | Заглушка на эксцентрик | 20 |  |
| 38 | Заглушка (2 цвета) | 36 |  |
| 39 | Заглушка на петлю | 2 |  |
| 40 | Запорный уголок | 1 |  |
| 41 | Розетка замка | 1 |  |
| 42 | Корпус замка | 1 |  |
| 43 | Сердечник замка | 1 |  |

Порядок сборки

- 1). В детали 2, 4, 5, 6, 7 и 8 вставить эксцентрики (22) стрелками к торцевым отверстиям и , а также в деталях 5, 6, 7 и 8 в торцевые отверстия шканты (24) согласно рис.6
- 2). В детали 1 и 3 вкрутить дюбель-саморез (20) по часовой стрелке до упора. В детали 5, 6 в отверстия вкрутить дюбель (21) (2 отверстия вдоль заднего длинного торца детали для крепления деталей (2)), а в детали 7 и 8 аналогично деталям 5 и 6 в сквозные с двух сторон (для крепления деталей 2 и 4).
- 3). Соединить детали 4, 7 и 8 затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. Далее к собранной конструкции добавить детали 2 и к ним детали 5 и 6. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. На рис.1 изображена тумба с ящиками слева, для сборки тумбы с ящиками с правой стороны детали 7 и 8, 5 и 6 меняются местами с поворотом вокруг оси на 180 град.
- 4). К собранной конструкции присоединить детали 1 и 3. затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
- 5). К детали 3 прикрепить опоры (18) и (19). Для крепления использовать шуруп (28).
- 6). К деталям 5 и 7 прикрепить направляющие для ящиков (30) и (31). На рис.1 изображена тумба с ящиками слева (для сборки данного варианта направляющие крепятся на 2, 3 и 6 ряд отверстий сверху. Для сборки тумбы с ящиками с правой стороны направляющие крепятся также на 2, 3 и 6 ряд отверстий, но при этом детали 5 и 7 должны располагаться с правой стороны тумбы см. пункт 3. Крепление через 3 и последнее отверстие верхнего ряда.
- 7). Сборка ящиков может осуществляться по рис. 3 и 4. Более подробная схема сборки ящиков в упаковке с направляющими.
- 8). Сердечник замка (43) вставить в корпус (42) (Установка сердечника возможна в единственном варианте - внутри корпуса замка и на сердечнике есть замок в виде скошенного с одной стороны ромба). Установить замок согласно рис. 5. Для этого прижать замок с внутренней стороне фасада, далее надеть розетку (41) на замок, далее прикрепить замок шурупами (27). Установить уголок (40) на деталь 1 согласно рис.5.
- 9). На деталь 11 прикрепить петли (34) шурупами (28). На деталь 6 установить ответные планки (35) рис.7 (ответная планка укомплектована предустановленными винтами). Установить дверь соединив петли и ответные планки. Рис.7
- 10). В случае необходимости отрегулировать установленную дверь. Схемы регулировки нетель рис.8.
- 11). Установить полки 9 и 10 при помощи полкодержателя (33)
- 12). Досверлить на двери отверстия под ручку с нужной стороны. Для этого на внутренней стороне двери есть глухие сверления. Установить ручку (винты для крепежа ручки идут в комплекте с ручкой).
- 13). Установить заглушки (37) на эксцентрики (22) и заглушки (38) в открытые отверстия на деталях 6, 7, 8 и двери (с внутренней стороны см. пункт 12) согласно цвету.

На рис.1 отображен вариант с ящиками в левой секции. Для сборки зеркальной тумбы используется данная схема сборки, порядок сборки при этом не изменяется. Особенности сборки зеркальной тумбы отражены в пунктах 3 и 6.

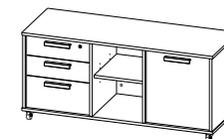

Установка и регулировка петель

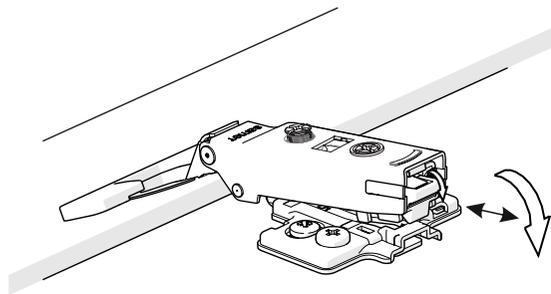
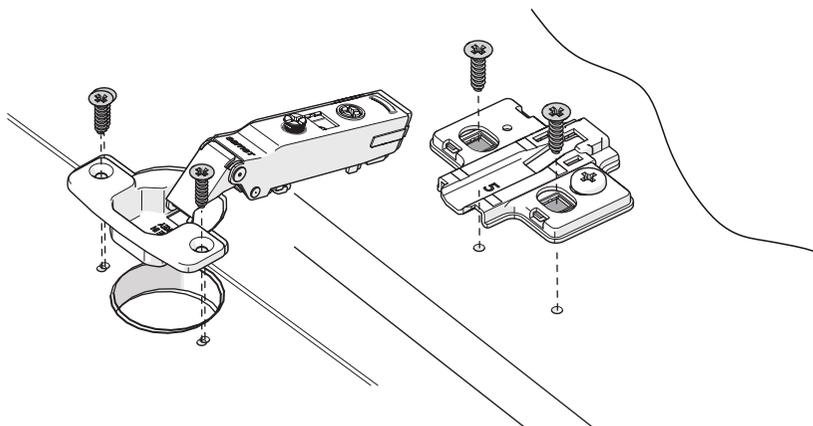


Рис.7.1 Монтаж двери

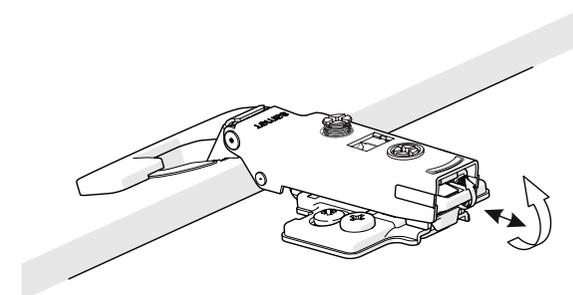


Рис.7.2 Демонтаж двери

Рис.7

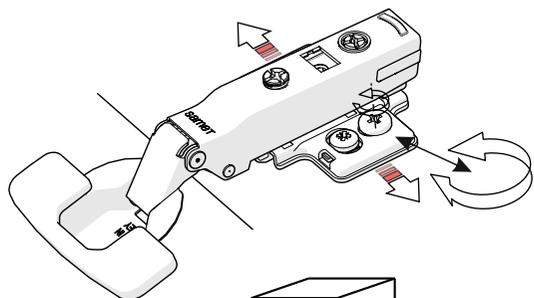


Рис.8.1
Регулировка
двери по
высоте

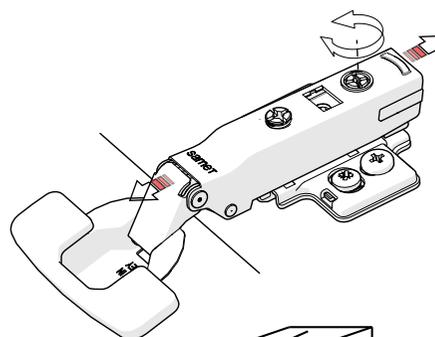
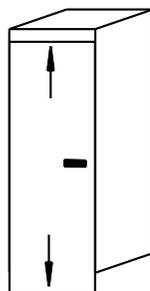


Рис.8.2
Регулировка
двери по
вылету

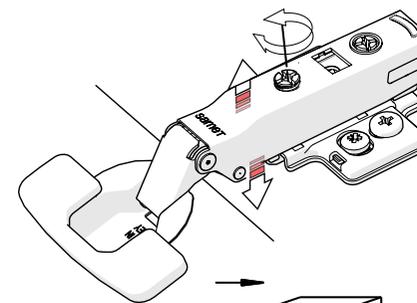
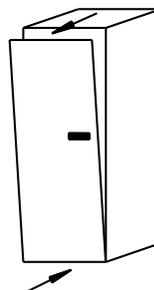


Рис.8.3
Регулировка
двери по
наклону

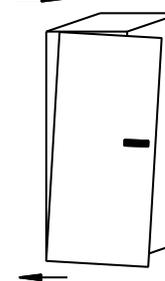


Рис.8