



1. Перед началом сборки убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации и целостности деталей.

Обращаем Ваше внимание, что все претензии по внешнему виду деталей принимаются только ДО осуществления сборки элементов.

2. Не утилизируйте упаковки от изделий до окончания сборки. В случае оформления рекламации понадобится указать данные с этикеток.

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер детали
1	Верх	1	820x526x25
2	Горизонталь	1	380x476x18
3	Бок левый	1	574x501x18
4	Бок правый	1	574x501x18
5	Пререгородка	1	466x477x18
6	Низ	1	778x498x18
7	Задняя стенка	1	466x778x18
8	Фасад	2	412x158x18
9	Бок ящика левый	2	450x94x18
10	Бок ящика правый	2	450x94x18
11	Задняя стенка ящика	2	318x94x18
12	Дно ящика	2	352x455x3

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
13	Шкант	14	
14	Евровинт	8	
15	Конфирмат	6	
16	Саморез 3x16	4	
17	Саморез 3,5x16	12	
18	Ручка	2	
19	Опора	4	
20	Саморез 4,2x32 прессшайба	4	
21	Эксцентрик 15x13	24	
22	Дюбель-саморез	24	
23	Направляющие	2	
24	Втулка металлическая	4	

Порядок сборки:

- Вкрутите в детали 3,4 металлические втулки 24 и вкрутите в них опоры 19. (рис.2)
- Вкрутите дюбели-саморезы 22 в отверстия на деталях 1,3,4,5,7. (рис.2,3,4)
- Вставьте эксцентрики 21 в отверстия на деталях 2,3,4,5,7 стрелками к торцевым отверстиям. (рис.2,3,4)
- Вбейте шканты 13 в торцевые отверстия на деталях 3,4,5. (рис.2)
- Приверните направляющие 23 к деталям 3,5 евроинтами 14. (рис.2)
- Соедините деталь 5 с деталью 7 и затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.5)
- Соедините деталь 2 с деталью 5 и затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.6)
- Соедините деталь 6 с деталью 5 при помощи конфирматов 15. (рис.7)
- Соедините детали 3,4 с деталями 6,7 и затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.8)
- Соедините деталь 1 с деталями 3,4,5 и затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.9)
- Вставьте ящики. (рис.1)

Тумба греденция полностью собрана!

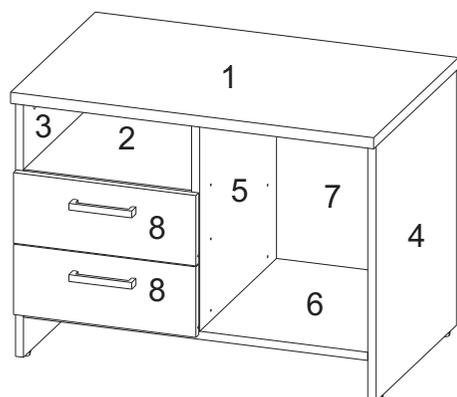


Рис.1

При сборке приставной тумбы на правую сторону собирать в том же порядке зеркально.

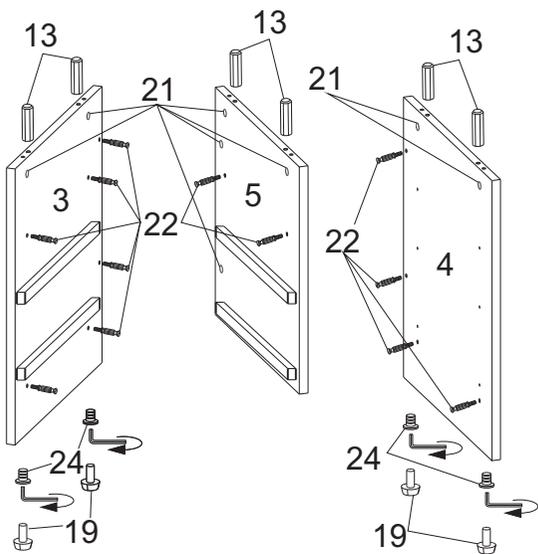


Рис.2

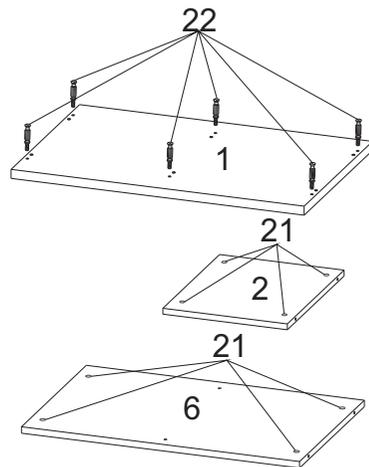


Рис.3

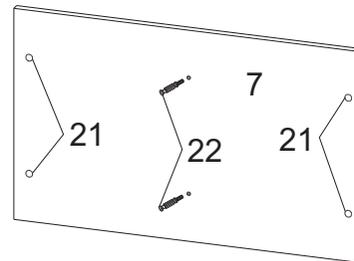


Рис.4

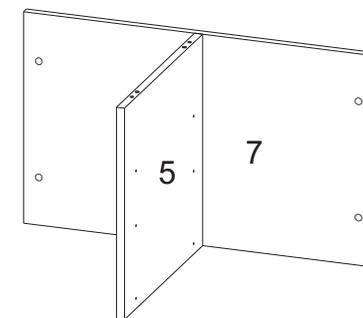


Рис.5

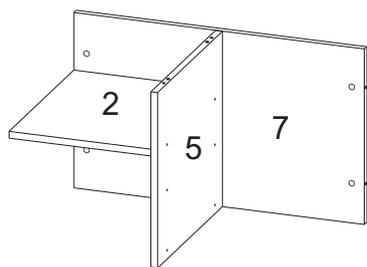


Рис.6

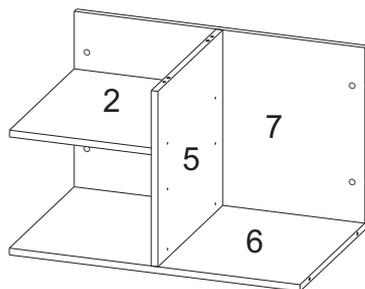


Рис.7

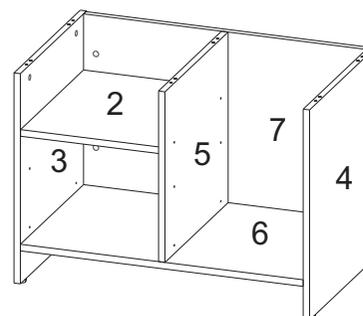


Рис.8



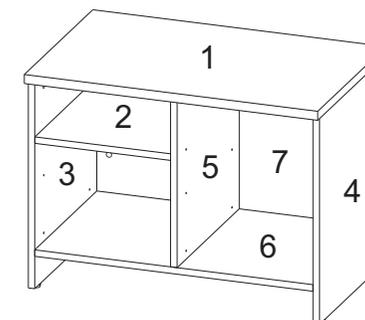



Рис.9

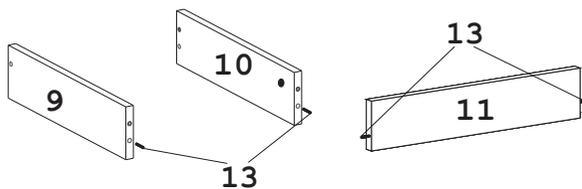


1. Возьмите шканты 13 и вбейте в торцы деталей 9, 10, 11.

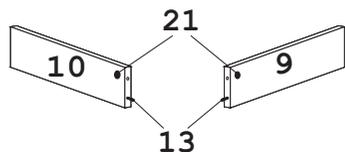


2. Вставьте эксцентрики 21 в отверстия на деталях 9, 10 стрелками к торцевым отверстиям.

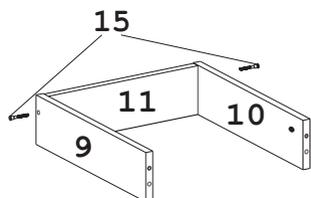


3. Соедините детали 9, 10 с деталью 11 и вверните конфирматы 15.

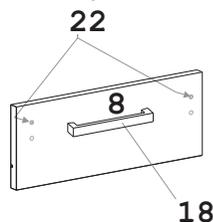

4. Вверните дюбели 22 в деталь 8 и приверните ручку 18 саморезами 20.
При установке ручки не использовать шуруповерт.

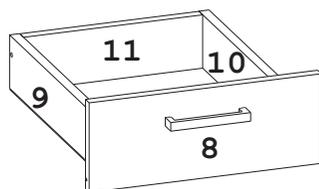

5. Соедините деталь 8 с деталями 9, 10 и затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора.

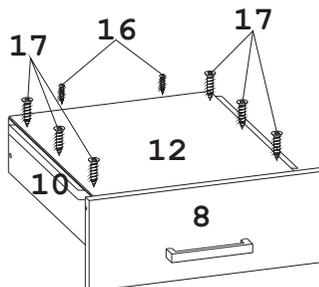

6. Вставьте деталь 12 в паз на детали 8 и выровняйте относительно деталей 9, 10 и 11.

7. Прикрутите направляющие 23 через деталь 12 к деталям 10, 11 саморезами 17.

8. Прикрутите деталь 12 к детали 11 шурупами 16.