


Схема сборки

Тумба приставная [425x680x750] Артикул: ТСн.4.7(С6)

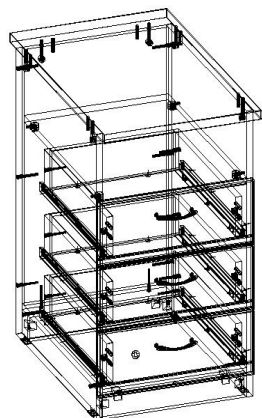

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Столешница	429	684	1
	10 Стенка ящика	335	100	1
	11 Боковина ящика	450	100	1
	12 Боковина ящика	450	100	1
	13 Дно ящика	365	454	1
	14 Полотно фасада	163	421	1
	15 Стенка ящика	335	100	1
	16 Боковина ящика	450	100	1
	17 Боковина ящика	450	100	1
	18 Дно ящика	365	454	1
	19 Полотно фасада	163	421	1
	2 Дно	393	582	1
	20 Стенка ящика	335	100	1
	21 Боковина ящика	450	100	1
	22 Боковина ящика	450	100	1
	23 Дно ящика	365	454	1
	3 Цоколь	393	60	1
	4 Цоколь	393	60	1
	5 Боковина	728	582	1
	6 Боковина	728	582	1
	7 Стенка	652	393	1
	8 Полка	393	566	1
	9 Полотно фасада	163	421	1
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]			6
	Гвоздь [ГСТ]			32
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06]			6
	Заглушка минификс [ЗЭМф]			12
	Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360]			10
	Конфирмат 7.0х50 [KON 7,0X50 IB]			18
	Минификс шток [ШМф]			12
	Левая направляющая для ящиков 450 мм			3
	Правая направляющая для ящиков 450 мм			3
	Подпятник под гвоздь [гвоздь]			4
	Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм тощины [UP8204]			3
	Саморез 3.5х16 черный [С3,5*16]			16
	Саморез 3.5х16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			42
	Стяжка минификс [СТМФ]			12
	Уголок пластик [UM]			8
	Шайба плоская DIN 125 М 4			6
	Шкант деревянный 8 X 30			12
	Шток усиленный саморез [ТЮ1]			4
	Эксцентрик усиленный [СЕ01]			4

- Собрать боковины поз.11,12,16,17,21,22 и стенки ящиков поз. 10,15,20. Использовать конфирматы
- Установить фасады поз. 9,14,19. Использовать шканты, стяжки и штоки минификс.
- Установить дно поз. 13,18,23 в ящики: вставить его в пазы фасадов 9,14,19 и прибить на гвозди к боковинам и стенкам ящиков. Затем к боковинам ящиков прикрутить внутренние части направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать саморезы 3,5х16 белые цинк.
- Собрать каркас тумбы: к дну поз.2 и задней стенке поз. 7 прикрепить боковины поз.5,6 используя конфирматы. К боковинам поз. 5,6 и дну поз.2 прикрепить цоколь поз. 3,4 используя пластиковые уголки и саморез 3.5х16 черный. К боковинам поз. 5,6 и задней стенке поз.7 прикрепить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс. К боковинам поз. 5,6 прикрепить полку поз.8, используя эксцентрики.
- К боковинам поз. 5,6 прикрепить наружные части направляющих для ящиков. Использовать саморезы 3.5х16 белые цинк
- Установить заглушки на минификсы и конфирматы.
- Установить подпятники на боковины поз.5, 6. Использовать гвозди
- Установить ящики в каркас тумбы.

